

Parts list with exploded view


9. B180 Breaker

1) Main Body(Standard)

메인바디(표준)

a) Exploded view of B180 Breaker Main Body

B180 브레이카 메인바디 분해도

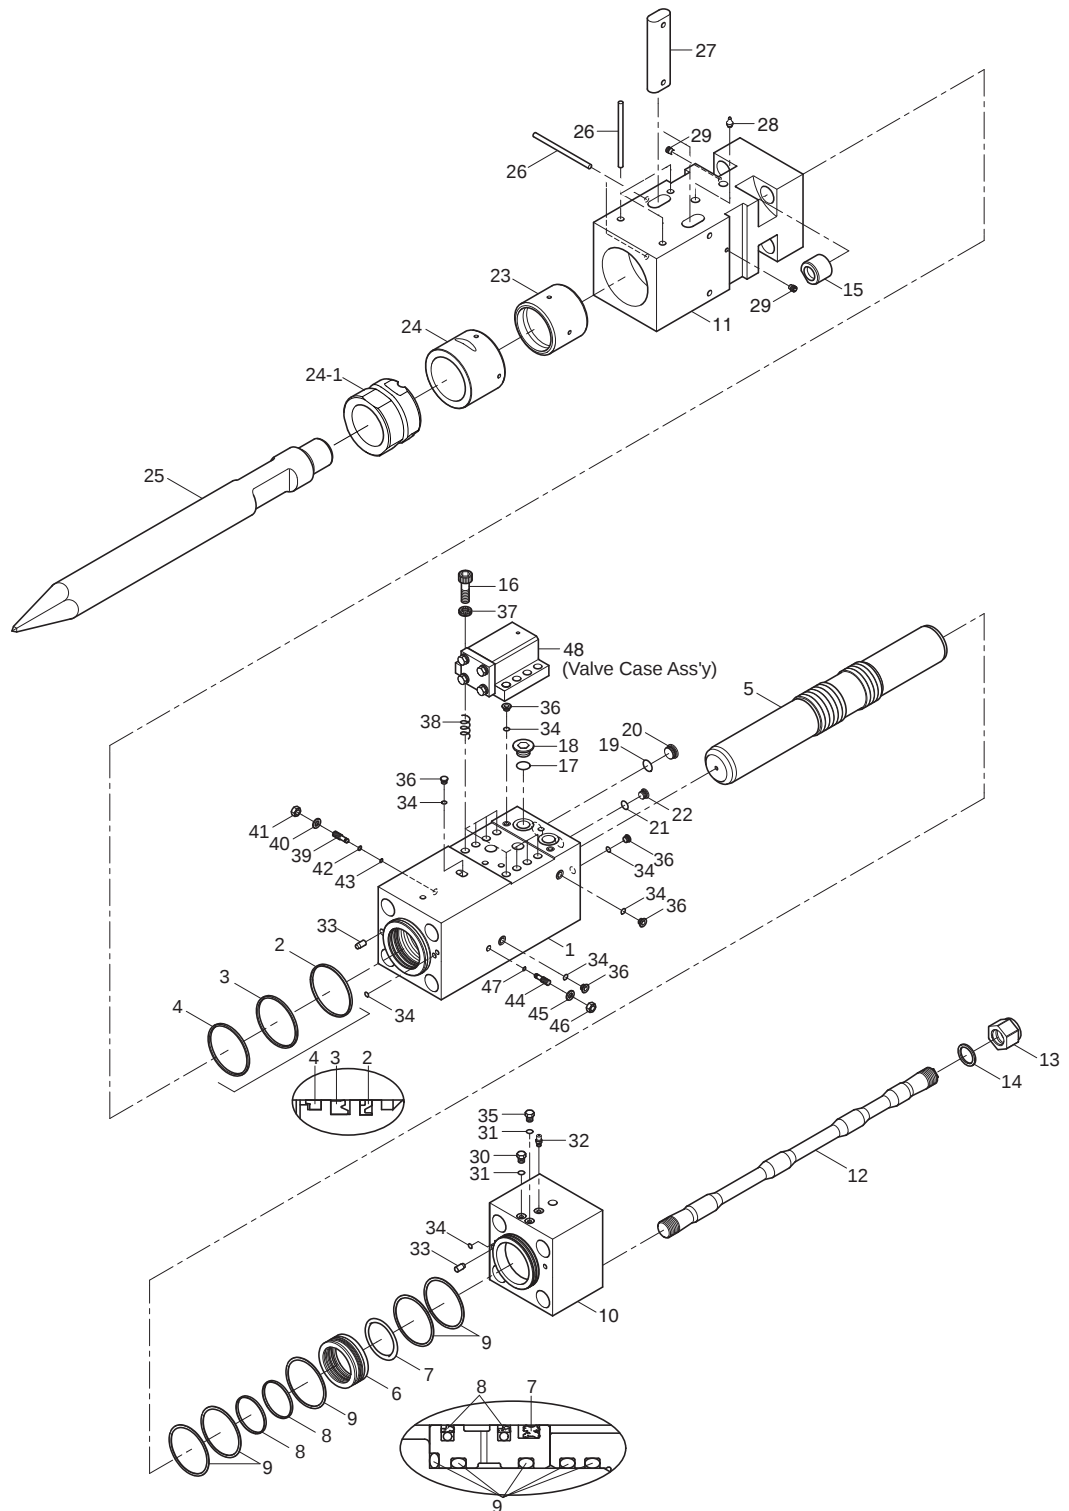

Parts list with exploded view

b) B180 Main Body Parts List

B180 메인바디 파트리스트

No. 번호	Parts No. 부품번호	Parts Name 부품명	Q'ty 수량	Serial No. 시리얼 번호	Remarks 비고	Kit 키트
1	B18710012	CYLINDER 실린더	1			
2	007006-12001	RING, BUFFER 버퍼 링	1			K2
3	007002-12002	U-PACKING U-팩킹	1			K2
4	007003-12001	SEAL, DUST 더스트 씬	1			K2
5	B18211100000	PISTON 피스톤	1			
6	B18410080	BUSH, CYLINDER 실린더 부시	1			
7	007007-11703	RING, QUAD 쿼드 링	1			K2
8	007008-11702	SEAL, STEP 스텝 씬	2			K2
9	007001-1500G	O-RING O-링	5			K2
10	B18710030	CAP, HEAD 헤드 캡	1			
11	B18710040	HEAD, FRONT 프런트 헤드	1			
12	B18710050	BOLT, THROUGH 쓰루볼트	4			T1
13	B18710090	NUT, HEX. FOR T/BOLT 쓰루볼트용 육각너트	4			T1
14	B18316400000	WASHER, FOR T/BOLT 쓰루볼트용 와셔	4			T1
15	B18710170	NUT, WOOD-RUFF 우드러프 너트	4			T1
16	013020-200604	BOLT, SOCKET 육각소켓 볼트	8			
17	007001-0290P	O-RING O-링	2			K1
18	004012-C1240	PLUG, HEX. SOCKET 육각 소켓 플러그	2			
19	007001-0280P	O-RING O-링	1			K2
20	004012-C2304	PLUG, HEX. SOCKET 육각 소켓 플러그	1			
21	007001-0160P	O-RING O-링	1			K2
22	004012-C2181	PLUG, HEX. SOCKET 육각소켓 플러그	1			
23	B18312400000	RING, THRUST 쓰러스트 링	1			
24	B18710120	COVER, FRONT(SLIDING) 프런트 커버(슬라이딩)	1			
24-1	B18710130	COVER, FRONT(TIGHT) 프런트 커버(타이트)	1			
25	B18312120000	CHISEL(MOIL) 치즐(모일)	1			

Parts list with exploded view


No. 번호	Parts No. 부품번호	Parts Name 부품명	Q'ty 수량	Serial No. 시리얼 번호	Remarks 비고	Kit 키트
25-1	B18312130000	CHISEL(WEDGE) 치즐(웍지)	1			
25-2	B18312140000	CHISEL(CONICAL) 치즐(코니칼)	1			
25-3	B18312110000	CHISEL(BLUNT) 치즐(블런트)	1			
26	B18710140	PIN, STOP 스톱 핀	5			
27	B18410072	PIN, CHISEL 치즐 핀	2			
28	004013-141008	GREASE NIPPLE 그리스 넛블	1			
29	004012-A0060	PLUG, HOLLOW 할로우 플러그	2			
30	B00010050	AIR CAP ASS'Y 에어 캡	1			
31	007001-0140P	O-RING O-링	2			K1
32	00605A-000002	SCREW COUPLING 스크류 커플링	1			
33	B03111120000	PIN, KNOCK 락 핀	2			
34	007001-0110P	O-RING O-링	11			K1
35	004012-C1090	PLUG, HEX. SOCKET 육각 소켓 플러그	1			
36	004012-C1060	PLUG, HEX. SOCKET 육각 소켓 플러그	7			
37	015E10-20000	WASHER, NORD-LOCK 노드-락 와셔	8			
38	019B10-200200	HELICOIL 헬리코일	8			
39	B23510200	VALVE, AUTO CONTROL 오토 콘트롤 밸브	1			
40	015E10-16000	WASHER, NORD-LOCK 노드-락 와셔	1			
41	014A16-1624	NUT, HEX.(2종) 육각 너트	1			
42	Y181-009002	RING, BACK-UP 백업 링	1			K2
43	007001-0090P	O-RING O-링	1			K2
44	B18710150	SELECTOR, 2 STROKE 2 스트로크 셀렉터	1			
45	015E10-12000	WASHER, NORD-LOCK 노드-락 와셔	1			
46	014A16-1224	NUT, HEX. 육각너트(2종)	1			
47	007001-0050P	O-RING O-링	1			K2
48	B18790070	VALVE CASE ASS'Y 밸브 케이스 조립체	1			

Parts list with exploded view

Kit No. 키트 번호	Parts No. 부품번호	Parts Name 부품명	Q'ty 수량	Serial No. 시리얼 번호	Remarks 비고
K1	B18780010	SEAL KIT, ALL 전체 씼 키트	1		K1+K2+K3
K2	B18780020	SEAL KIT, CYLINDER 실린더용 씼 키트	1		
K3	B18780040	SEAL KIT, VALVE CASE 밸브 케이스용 씼 키트	1		
T1	B18790030	THROUGH BOLT SET 쓰루볼트 세트	1		

Parts list with exploded view

- c) Exploded view of B180 Breaker Valve Case Ass'y
B180 브레이카 밸브 케이스 조립체 분해도

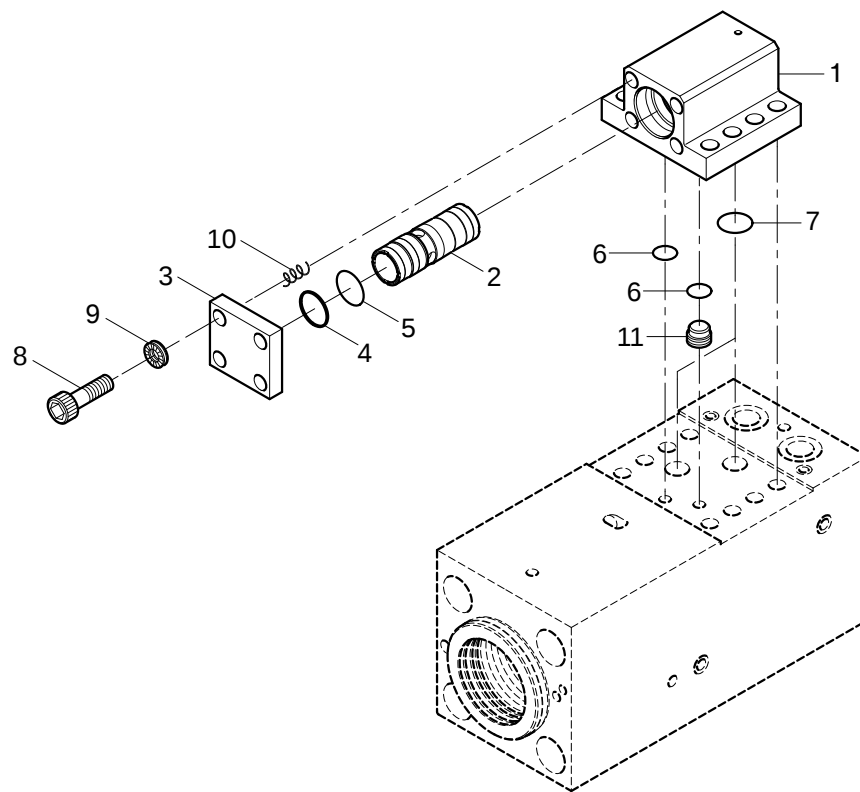

Parts list with exploded view

d) B180 Valve Case Ass'y Parts List

B180 밸브 케이스 조립체 파트리스트

No. 번호	Parts No. 부품번호	Parts Name 부품명	Q'ty 수량	Serial No. 시리얼 번호	Remarks 비고	Kit 키트
1	B18710100	CASE, VALVE 밸브 케이스	1			
2	B18213000000	VALVE 밸브	1			
3	B18710110	PLATE, VALVE 밸브 플레이트	1			
4	Y182-055003	RING, BACK-UP 백업 링	1			K3
5	007001-0550G	O-RING O-링	1			K3
6	007001-0250G	O-RING O-링	2			K3
7	007001-0400G	O-RING O-링	2			K3
8	013020-200454	BOLT, SOCKET 육각소켓 볼트	4			
9	015E10-20000	WASHER, NORD LOCK 노드-락 와셔	4			
10	019B10-200200	HELICOIL 헬리코일	4			
11	004012-090002	PLUG, HOLLOW 할로우 플러그	1			


Parts list with exploded view

2) B180 TB(Top Box) Bracket

B180 TB(탑 박스) 브라켓

a) Explodes view of B180 TB(Top Box) Bracket

B180 TB(탑 박스) 브라켓 분해도

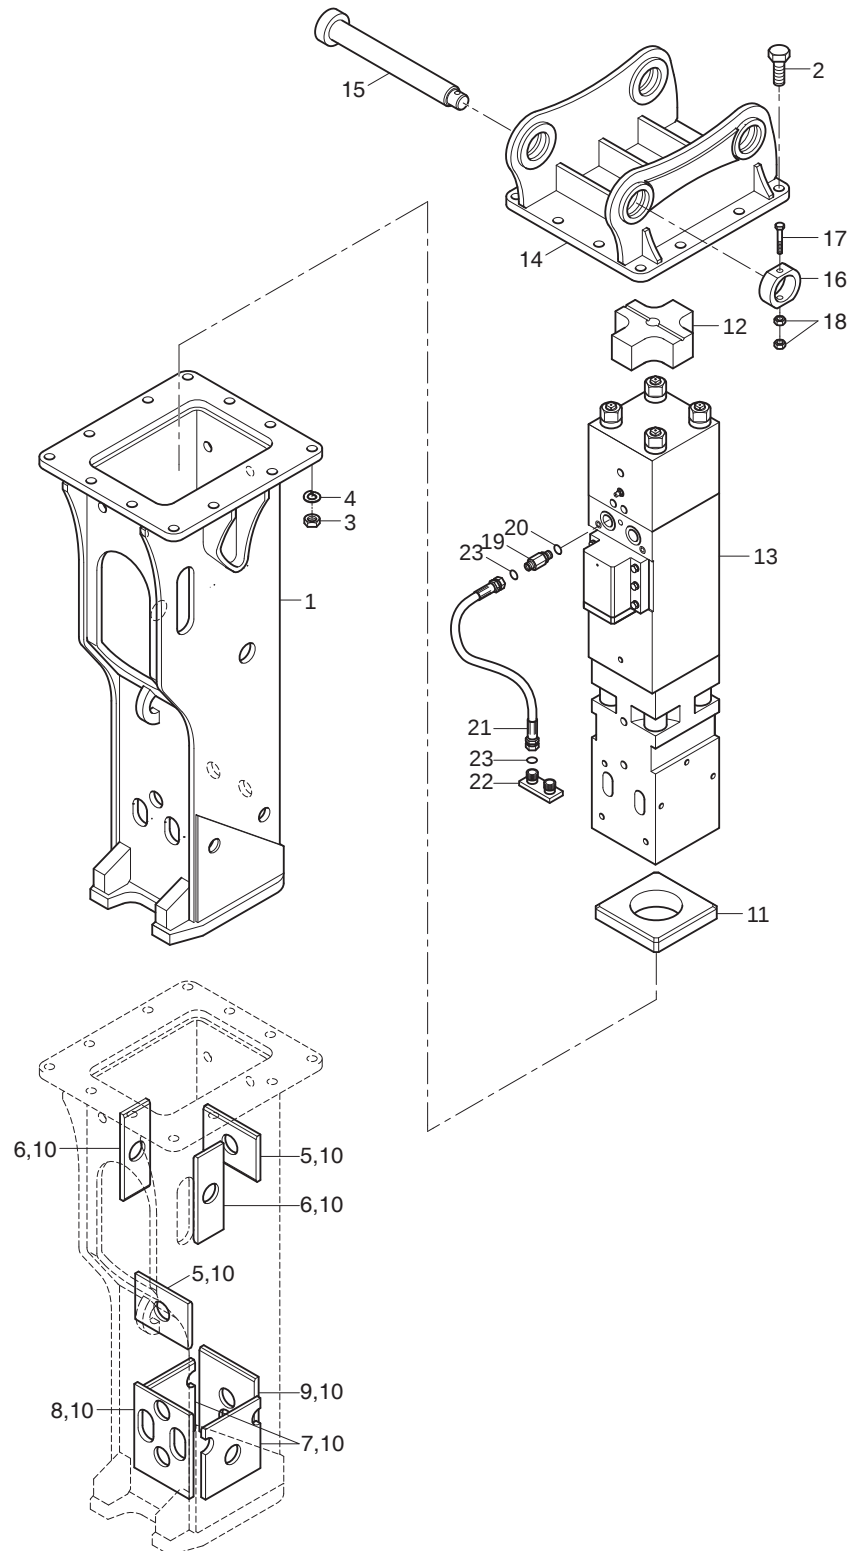

Parts list with exploded view

b) B180 TB(Top Box) Bracket Parts List

B180 TB(탑 박스) 브라켓 파트리스트

No. 번호	Parts No. 부품번호	Parts Name 부품명	Q'ty 수량	Serial No. 시리얼 번호	Remarks 비고	Kit 키트
1	B18750161	BENDING TYPE HOUSING WELD ASSY 밴딩 타입 브라켓	1			
2	013019-300904	BOLT, HEX. 육각볼트	12			
3	014C15-3024	NUT, HEX. NYLON 나일론 육각너트	12			
4	015A11-30102	WASHER, SPRING 스프링 와셔	12			
5	B00081931	DAMPER, SIDE 사이드 댐퍼	2			
6	B00081941	DAMPER, SIDE 사이드 댐퍼	2			
7	B00081980	DAMPER, SIDE 사이드 댐퍼	2			
8	B00081990	DAMPER, SIDE 사이드 댐퍼	1			
9	B00082001	DAMPER, SIDE 사이드 댐퍼	1			
10	007001-0500G	O-RING O-링	8			
11	B00080170	DAMPER, BOTTOM 바텀 댐퍼	1			
12	017001-000661	DAMPER, UPPER 업퍼 댐퍼	1			
13	-	MAIN BODY ASS'Y 메인바디	1			
14	-	MOUNTING BRACKET WELD ASS'Y 마운팅 브라켓	1		REFER TO EXCAVATOR 굴삭기종 참조	
15	-	PIN, BRACKET 브라켓 핀	2		REFER TO EXCAVATOR 굴삭기종 참조	
16	-	RING, STOP 스톱 링	2		REFER TO EXCAVATOR 굴삭기종 참조	
17	013019-161504	BOLT, HEX. 육각볼트	2			
18	014A15-1624	NUT, HEX. 육각너트	4			
19	-	HOSE ADAPTER 호스 아답터	2		REFER TO EXCAVATOR 굴삭기종 참조	
20	007001-0290P	O-RING O-링	2			
21	-	HOSE ASS'Y 호스	2		REFER TO EXCAVATOR 굴삭기종 참조	
22	-	PLUG, HOSE 호스 플러그	1		REFER TO EXCAVATOR 굴삭기종 참조	
23	007001-021AS	O-RING O-링	4			


Parts list with exploded view

3) B180 LN(Low Noise) Bracket

B180 LN(저소음) 브라켓

a) Explodes view of B180 LN(Low Noise) Bracket

B180 LN(저소음) 브라켓트 분해도

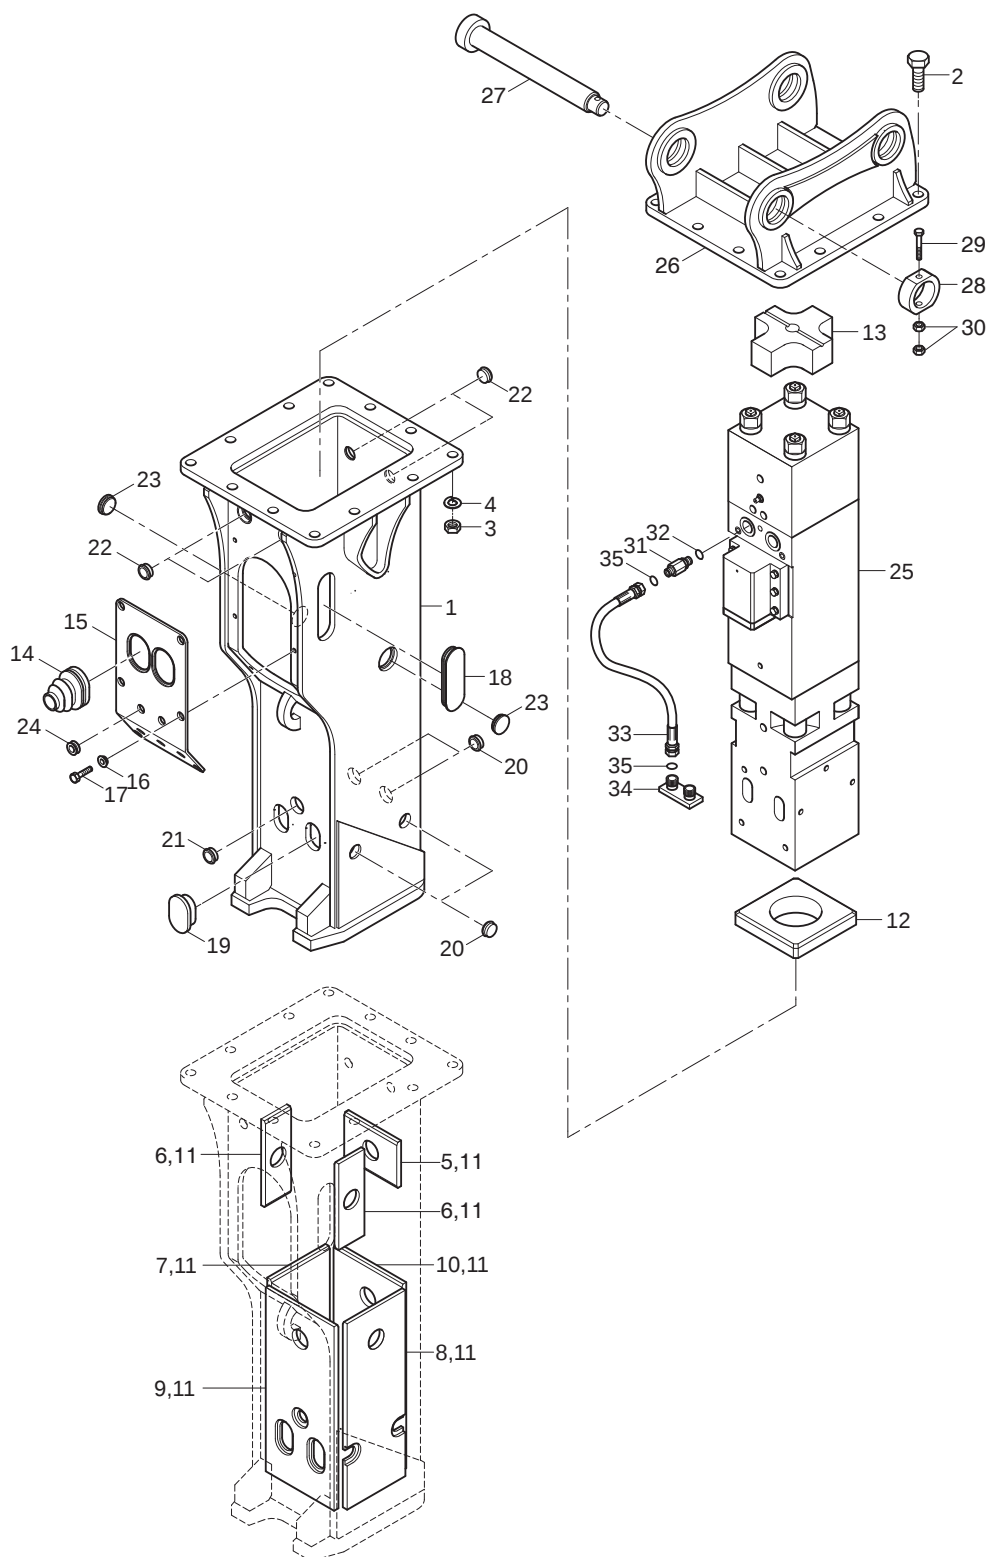

Parts list with exploded view

b) B180 LN(Low Noise) Bracket Parts List

B180 LN(저소음) 브라켓 파트리스트

No. 번호	Parts No. 부품번호	Parts Name 부품명	Q'ty 수량	Serial No. 시리얼 번호	Remarks 비고	Kit 키트
1	B18750011	BENDING TYPE HOUSING WELD ASSY 밴딩 타입 브라켓	1			
2	013019-300904	BOLT, HEX. 육각볼트	12			
3	014C15-3024	NUT, HEX. NYLON 나일론 육각너트	12			
4	015A11-30102	WASHER, SPRING 스프링 와셔	12			
5	B00081931	DAMPER, SIDE 사이드 댐퍼	1			
6	B00081941	DAMPER, SIDE 사이드 댐퍼	2			
7	B00082260	DAMPER, SIDE(LH) 사이드 댐퍼	1			
8	B00082270	DAMPER, SIDE(RH) 사이드 댐퍼	1			
9	B00081960	DAMPER, SIDE 사이드 댐퍼	1			
10	B00081970	DAMPER, SIDE 사이드 댐퍼	1			
11	007001-0500G	O-RING O-링	7			
12	B00080170	DAMPER, BOTTOM 바텀 댐퍼	1			
13	017001-000661	DAMPER, UPPER 업퍼 댐퍼	1			
14	B00090020	COVER, HOSE 호스 커버	2			
15	B18750181	PLATE, COVER 커버 플레이트	1			
16	B00090440	RETAINER, COVER 리테이너 커버	6			
17	013019-160354	BOLT, HEX. 육각볼트	6			
18	B00020080	PLUG, RUBBER 러버 플러그	2			
19	B00020090	PLUG, RUBBER 러버 플러그	2			
20	B00020030	PLUG, RUBBER 러버 플러그	6			
21	B00020040	PLUG, RUBBER 러버 플러그	1			
22	B00020100	PLUG, RUBBER 러버 플러그	4			
23	B00020050	PLUG, RUBBER 러버 플러그	2			
24	B00020170	PLUG, RUBBER 러버 플러그	5		AUTO GREASE HOSE HOLE 용	
25	-	MAIN BODY ASS'Y 메인바디	1			
26	-	MOUNTING BRACKET WELD ASS'Y 마운팅 브라켓	1		REFER TO EXCAVATOR 굴삭기종 참조	

Parts list with exploded view

No. 번호	Parts No. 부품번호	Parts Name 부품명	Q'ty 수량	Serial No. 시리얼 번호	Remarks 비고	Kit 키트
27	—	PIN, BRACKET 브라켓트 핀	2		REFER TO EXCAVATOR 굴삭기종 참조	
28	—	RING, STOP 스톱 링	2		REFER TO EXCAVATOR 굴삭기종 참조	
29	013019-161504	BOLT, HEX. 육각볼트	2			
30	014A15-1624	NUT, HEX. 육각너트	4			
31	—	HOSE ADAPTER 호스 아답터	2		REFER TO EXCAVATOR 굴삭기종 참조	
32	007001-0290P	O-RING O-링	2			
33	—	HOSE ASS'Y 호스	2		REFER TO EXCAVATOR 굴삭기종 참조	
34	—	PLUG, HOSE 호스 플러그	1		REFER TO EXCAVATOR 굴삭기종 참조	
35	007001-021AS	O-RING O-링	4			


Parts list with exploded view

4) B180 Side Bracket

B180 사이드 브라켓

a) Explodes view of B180 Side Bracket

B180 사이드 브라켓 분해도

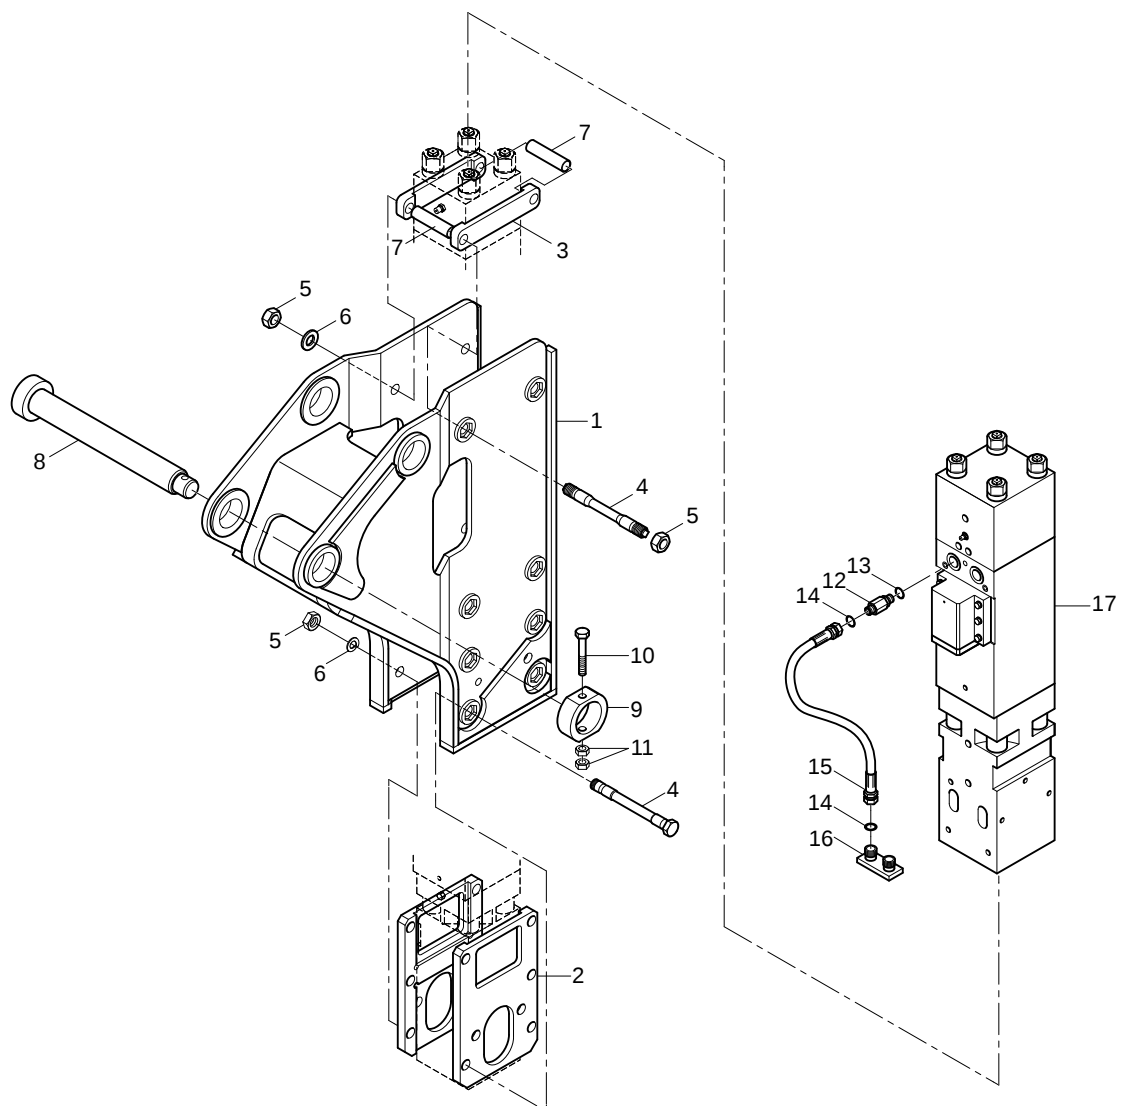

Parts list with exploded view

b) B180 Side Bracket Parts List

B180 사이드 브라켓 파트리스트

No. 번호	Parts No. 부품번호	Parts Name 부품명	Q'ty 수량	Serial No. 시리얼 번호	Remarks 비고	Kit 키트
1	—	BRACKET, SIDE 사이드 브라켓	1		REFER TO EXCAVATOR 굴삭기종 참조	
2	B18750300	FRAME 프레임	2			
3	B18750310	STOPPER 스톱퍼	2			
4	B18750320	BOLT, SIDE 사이드 볼트	8			S1
5	B18750330	HEX. NUT, SIDE BOLT 사이드 볼트용 육각너트	16			S1
6	B18316400000	WASHER, SIDE BOLT 사이드 볼트용 와셔	8			S1
7	B18750340	BAR, SPACER 스페이스 바	2			
8	—	PIN, BRACKET 브라켓 핀	2		REFER TO EXCAVATOR 굴삭기종 참조	
9	—	RING, STOP 스톱 링	2		REFER TO EXCAVATOR 굴삭기종 참조	
10	013019-161504	BOLT, HEX. 육각볼트	2			
11	014A15-1624	NUT, HEX. 육각너트	4			
12	—	HOSE ADAPTER 호스 아답터	2		REFER TO EXCAVATOR 굴삭기종 참조	
13	007001-0290P	O-RING O-링	2			
14	007001-021AS	O-RING O-링	4			
15	—	HOSE ASS'Y 호스	2		REFER TO EXCAVATOR 굴삭기종 참조	
16	—	PLUG, HOSE 호스 플러그	1		REFER TO EXCAVATOR 굴삭기종 참조	
17	—	MAIN BODY ASS'Y 메인바디	1			

Kit No. 키트 번호	Parts No. 부품번호	Parts Name 부품명	Q'ty 수량	Serial No. 시리얼 번호	Remarks 비고
S1	B18790310	SIDE BOLT SET 사이드 볼트 세트	1		


Parts list with exploded view

5) B180 Top Split Bracket

B180 탑 스플리트 브라켓

a) Explodes view of B180 Top Split Bracket

B180 탑 스플리트 브라켓 분해도

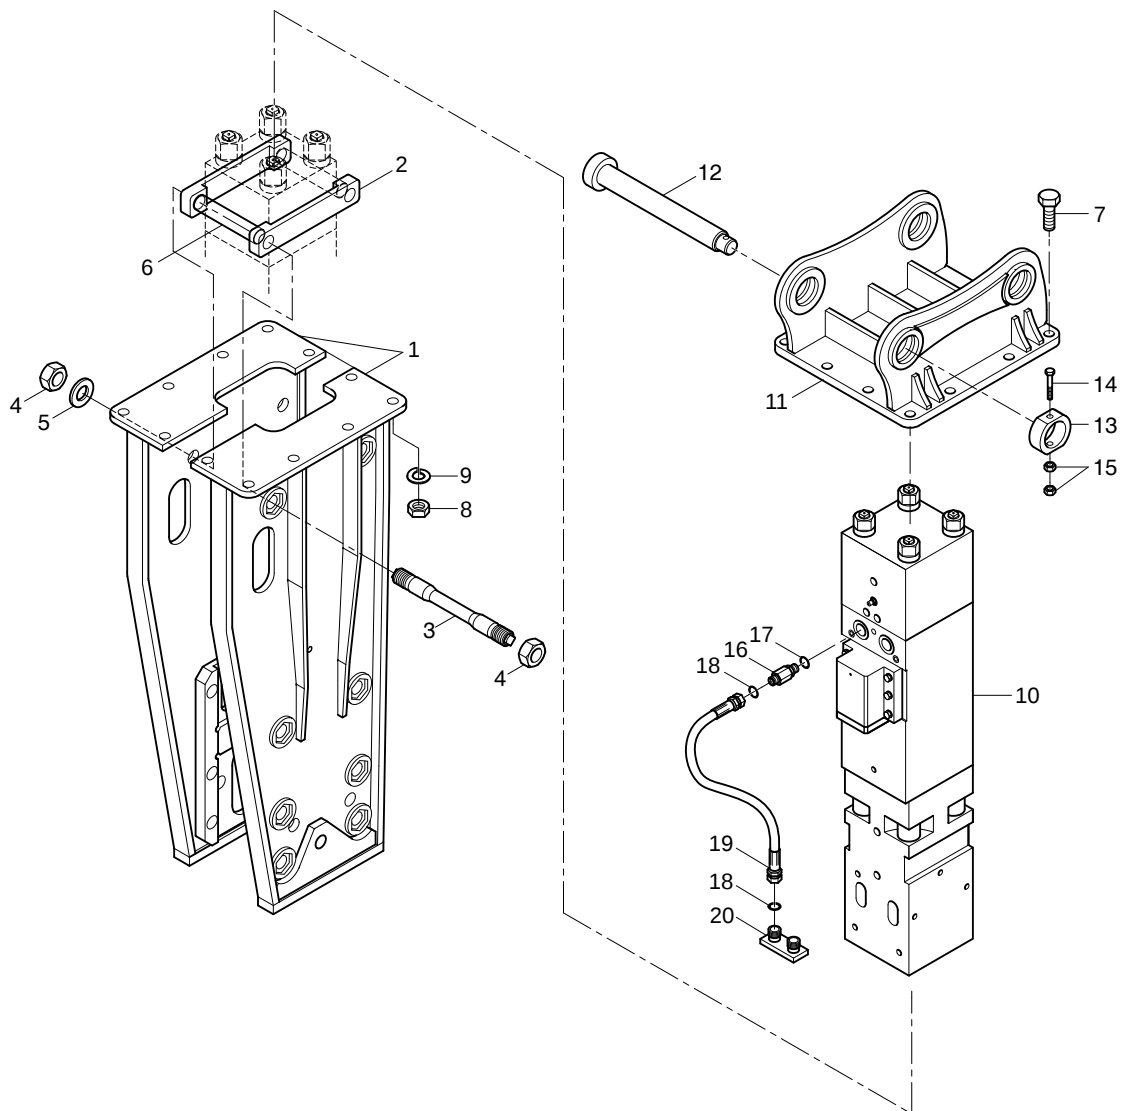

Parts list with exploded view

b) B180 Top Split Bracket Parts List

B180 탑 스플리트 브라켓 파트리스트

No. 번호	Parts No. 부품번호	Parts Name 부품명	Q'ty 수량	Serial No. 시리얼 번호	Remarks 비고	Kit 키트
1	B18750500	TOP SPLIT BRACKET(LH) 탑 스플리트 브라켓(좌)	1			
	B18750510	TOP SPLIT BRACKET(RH) 탑 스플리트 브라켓(우)	1			
2	B18750310	STOPPER 스톱퍼	2			
3	B18750320	BOLT SIDE 사이드 볼트	8			S1
4	B18750330	NUT, HEX. FOR T/BOLT 쓰루볼트용 육각너트	16			S1
5	B18316400000	WASHER, FOR T/BOLT 쓰루볼트용 와셔	8			S1
6	B18750340	BAR, SPACER 스페이스 바	2			
7	013019-300904	BOLT, HEX. 육각볼트	12			
8	014C15-3024	NUT, NYLOCK HEX. 나일록 육각너트	12			
9	015A11-30102	WASHER, SPRING 스프링 와셔	12			
10	-	MAIN BODY ASS'Y 메인바디	1			
11	-	MOUNTING BRACKET WELD ASS'Y 마운팅 브라켓	1		REFER TO EXCAVATOR 굴삭기종 참조	
12	-	PIN, BRACKET 브라켓 핀	2		REFER TO EXCAVATOR 굴삭기종 참조	
13	-	RING, STOP 스톱 링	2		REFER TO EXCAVATOR 굴삭기종 참조	
14	013019-161504	BOLT, HEX. 육각볼트	2			
15	014A15-1624	NUT, HEX. 육각너트	4			
16	-	HOSE ADAPTER 호스 아답터	2		REFER TO EXCAVATOR 굴삭기종 참조	
17	007001-0290P	O-RING O-링	2			
18	007001-021AS	O-RING O-링	4			
19	-	HOSE ASS'Y 호스	2		REFER TO EXCAVATOR 굴삭기종 참조	
20	-	PLUG, HOSE 호스 플러그	1			

Kit No. 키트 번호	Parts No. 부품번호	Parts Name 부품명	Q'ty 수량	Serial No. 시리얼 번호	Remarks 비고
S1	B18790310	SIDE BOLT SET 사이드 볼트 세트	1		