

Parts list with exploded view


4. B40 Breaker

1) Main Body(Standard)

메인바디(표준)

a) Exploded view of B40 Breaker Main Body

B40 브레이카 메인바디 분해도

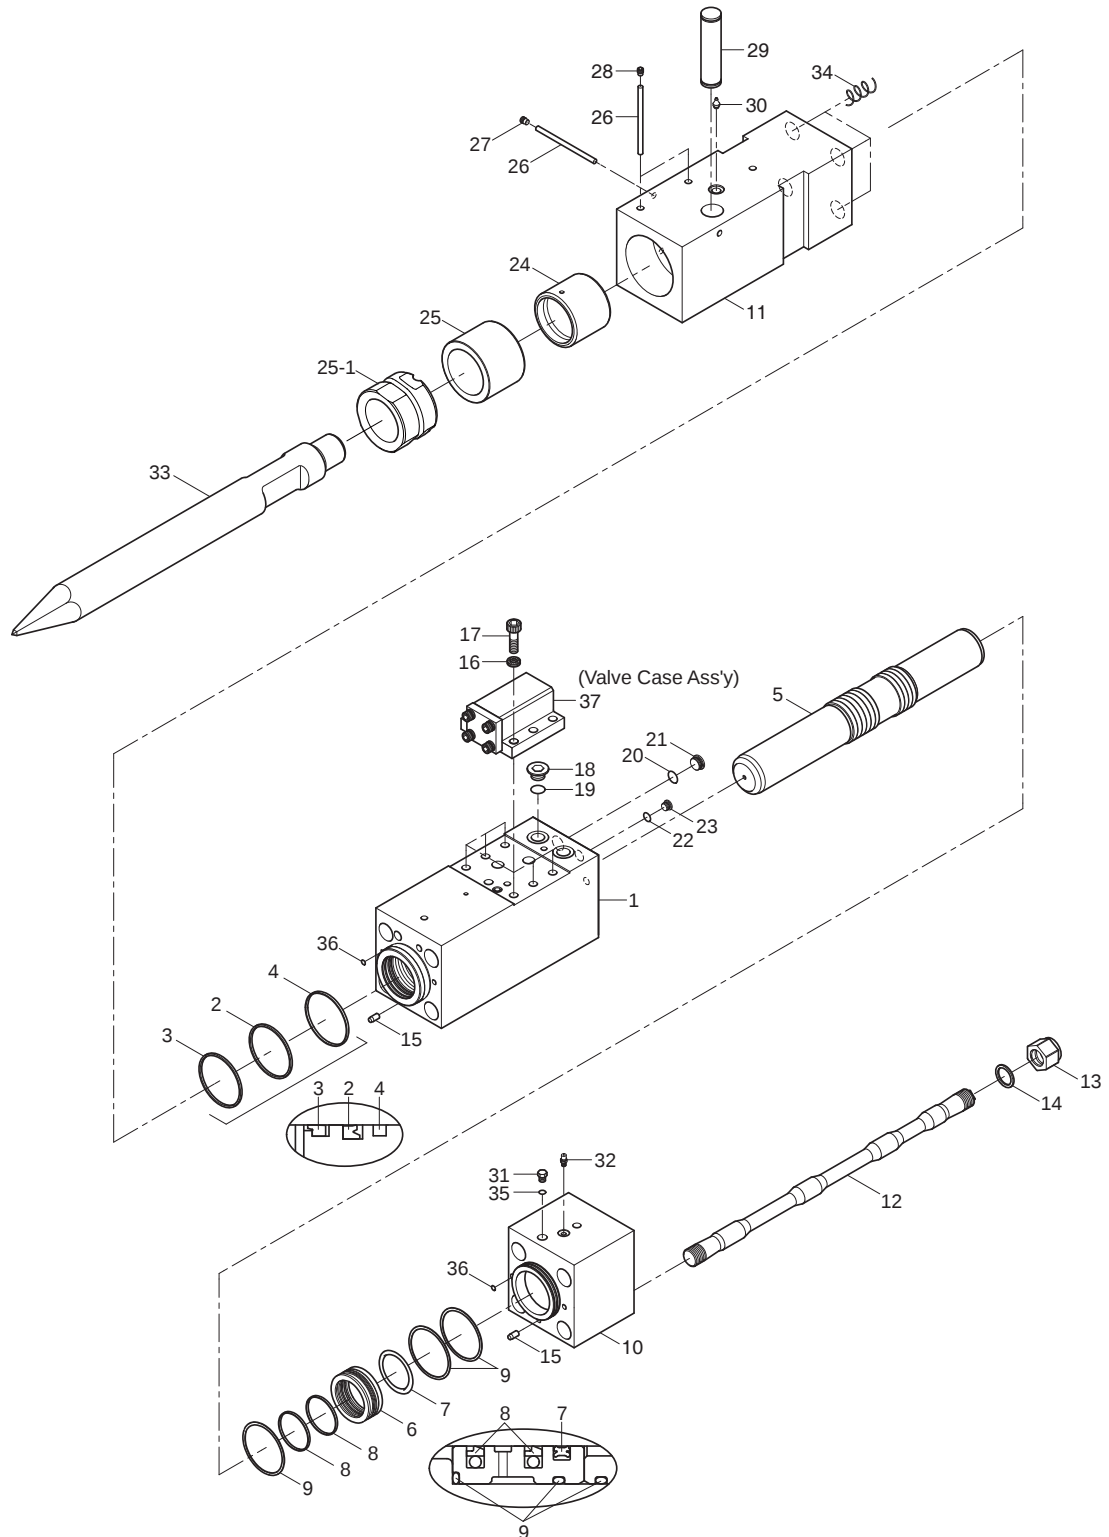

Parts list with exploded view

b) B40 Main Body Parts List

B40 메인바디 파트리스트

No. 번호	Parts No. 부품번호	Parts Name 부품명	Q'ty 수량	Serial No. 시리얼 번호	Remarks 비고	Kit 키트
1	B03410011	CYLINDER 실린더	1			
2	007002-06502	U-PACKING U-패킹	1			K2
3	007003-06501	SEAL, DUST 더스트 씬	1			K2
4	007006-06501	RING, BUFFER 버퍼 링	1			K2
5	B03210021	PISTON 피스톤	1			
6	B03210032	BUSH, CYLINDER 실린더 부시	1			
7	007007-06300	RING, QUAD 쿼드 링	1			K2
8	007008-06300	SEAL, STEP 스텝 씬	2			K2
9	007001-0850G	O-RING O-링	3			K2
10	B03410030	CAP, HEAD 헤드 캡	1			
11	B03410040	HEAD, FRONT 프런트 헤드	1			
12	B03410051	BOLT, THROUGH 쓰루볼트	4			T1
13	B03410060	NUT, T/BOLT HEX. 쓰루볼트용 육각너트	4			T1
14	B03210140	WASHER, T/BOLT 쓰루볼트용 와셔	4			T1
15	B15211120000	PIN, KNOCK 락 핀	2			
16	015E10-12000	WASHER, NORD LOCK 노드-락 와셔	6			
17	013029-120404	BOLT, SOCKET 육각소켓 볼트	6			
18	004012-C1120	PLUG, HEX. SOCKET 육각 소켓 플러그	2			
19	007001-0180P	O-RING O-링	2			K1
20	007001-0160P	O-RING O-링	1			K2
21	004012-C2181	PLUG, HIGH PRESSURE 고압 플러그	1			
22	007001-0100P	O-RING O-링	1			K2
23	004012-C2121	PLUG, LOW PRESSURE 저압 플러그	1			
24	B03410090	RING, THRUST 쓰러스트 링	1			
25	B03210091	COVER, FRONT(SLIDING) 프런트 커버(슬라이딩)	1			
25-1	B03210101	COVER, FRONT(TIGHT) 프런트 커버(타이트)	1			

Parts list with exploded view


No. 번호	Parts No. 부품번호	Parts Name 부품명	Q'ty 수량	Serial No. 시리얼 번호	Remarks 비고	Kit 키트
26	B03210161	PIN, STOP 스톱 핀	3			
27	017002-00070A	PLUG, RUBBER 러버 플러그	1			
28	B00020270	PLUG, RUBBER 러버 플러그	2			
29	B03210152	PIN, CHISEL 치즐 핀	1			
30	004013-141008	GREASE NIPPLE 그리스 넛볼	1			
31	B00010050	AIR CAP ASS'Y 에어 캡	1			
32	00605A-000002	SCREW COUPLING 스크류 커플링	1			
33	B03240010	CHISEL(MOIL) 치즐(모일)	1			
33-1	B03240020	CHISEL(WEDGE) 치즐(웍지)	1			
33-2	B03240030	CHISEL(CONICAL) 치즐(코니칼)	1			
33-3	B03240040	CHISEL(BLUNT) 치즐(블런트)	1			
34	019B10-220330	HELI COIL 헬리 코일	4			
35	007001-0140P	O-RING O-링	1			K1
36	007001-0070P	O-RING O-링	2			K1
37	B03490091	VALVE CASE ASS'Y 밸브 케이스 조립체	1			

Kit No. 키트 번호	Parts No. 부품번호	Parts Name 부품명	Q'ty 수량	Serial No. 시리얼 번호	Remarks 비고
K1	B03480010	SEAL KIT, ALL 전체 씬 키트	1		K1+K2+K3
K2	B03280020	SEAL KIT, CYLINDER 실린더용 씬 키트	1		
K3	B03280030	SEAL KIT, VALVE CASE 밸브 케이스용 씬 키트	1		
T1	B03490041	THROUGH BOLT SET 쓰루볼트 세트	1		T1

Parts list with exploded view

Parts list with exploded view

- c) Exploded view of B40 Breaker Valve Case Ass'y
B40 브레이카 밸브 케이스 조립체 분해도

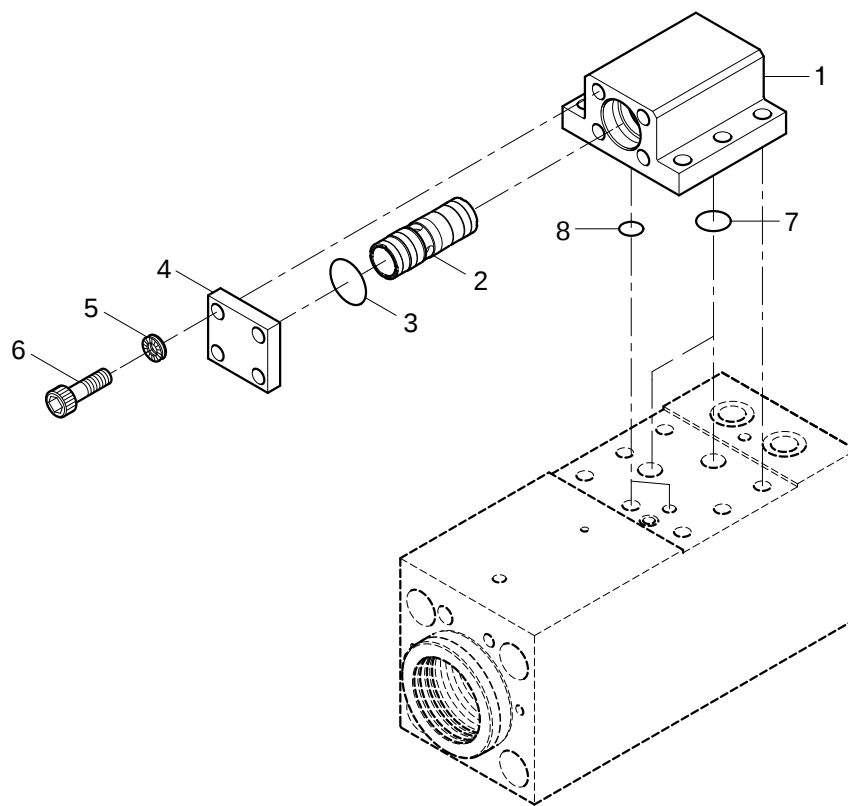

Parts list with exploded view

d) B40 Valve Case Ass'y Parts List

B40 밸브 케이스 조립체 파트리스트

No. 번호	Parts No. 부품번호	Parts Name 부품명	Q'ty 수량	Serial No. 시리얼 번호	Remarks 비고	Kit 키트
1	B03410071	CASE, VALVE 밸브 케이스	1	SCM415	60x104x115	
2	B03210051	VALVE 밸브	1	SCM415	Ø29.5x66	
3	007001-0350G	O-RING O-링	1		G35	K3
4	B03410080	PLATE, VALVE 밸브 플레이트	1	SCM415	24x71x55	
5	015E10-12000	WASHER, NORD LOCK 노드-락 와셔	4		M12	
6	013050-120304	BOLT, SOCKET 육각소켓 볼트	4		M12x30	
7	007001-0220P	O-RING O-링	2		P22	K3
8	007001-0180P	O-RING O-링	2		P18	K3


Parts list with exploded view

2) B40 TB(Top Box) Bracket

B40 TB(탑 박스) 브라켓

a) Explodes view of B40 TB(Top Box) Bracket

B40 TB(탑 박스) 브라켓 분해도

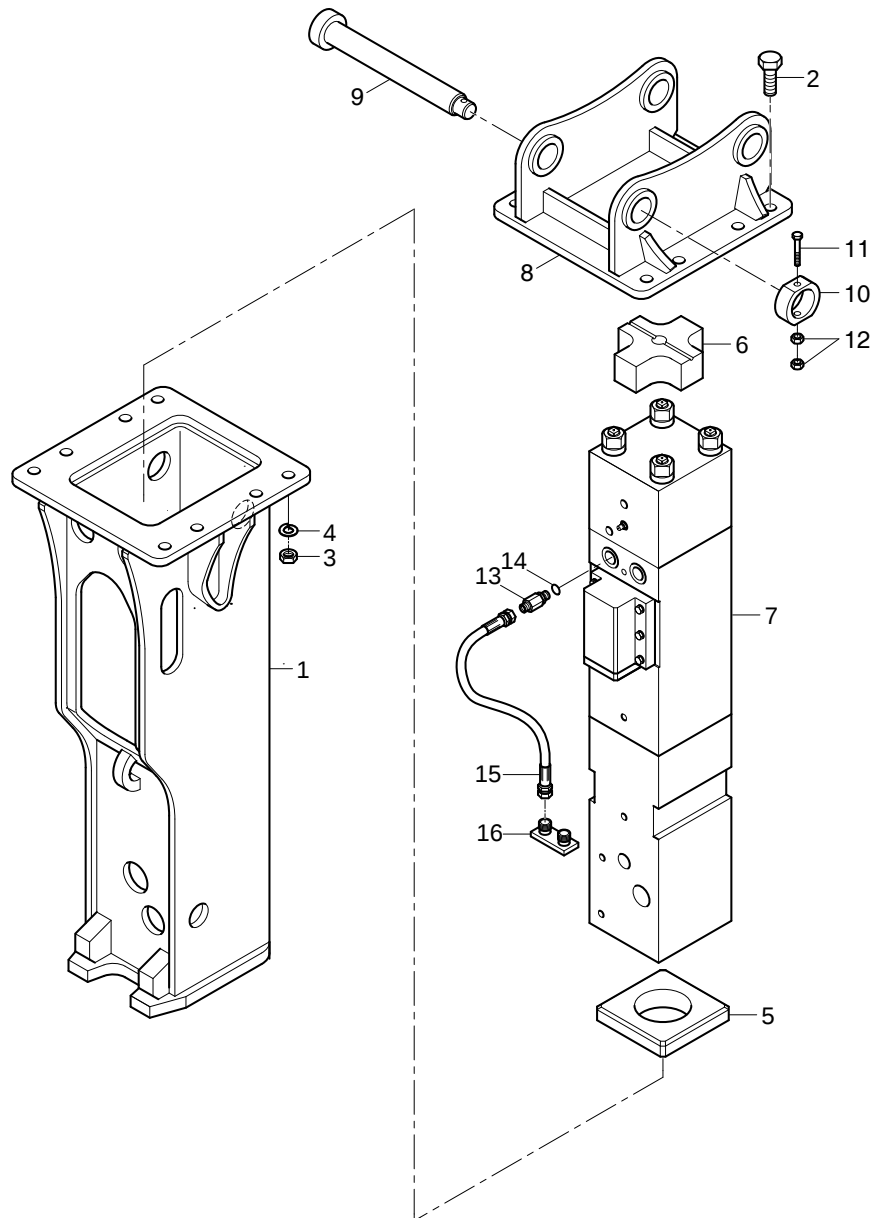

Parts list with exploded view

b) B40 TB(Top Box) Bracket Parts List

B40 TB(탑 박스) 브라켓 파트리스트

No. 번호	Parts No. 부품번호	Parts Name 부품명	Q'ty 수량	Serial No. 시리얼 번호	Remarks 비고	Kit 키트
1	B03450131	BENDING TYPE HOUSING WELD ASS'Y 밴딩 타입 브라켓	1			
2	013019-200654	BOLT, HEX. 육각볼트	8			
3	014C15-2024	NUT, HEX. NYLOCK 나일록 육각너트	8			
4	015A11-20102	WASHER, SPRING 스프링 와셔	8			
5	B00080480	DAMPER, BOTTOM 바텀 댐퍼	1			
6	B00080490	DAMPER, UPPER 업퍼 댐퍼	1			
7	-	MAIN BODY ASS'Y 메인바디	1			
8	-	MOUNTING BRACKET WELD ASS'Y 마운팅 브라켓	1		REFER TO EXCAVATOR 굴삭기종 참조	
9	-	PIN, BRACKET 브라켓 핀	2		REFER TO EXCAVATOR 굴삭기종 참조	
10	-	RING, STOP 스톱 링	2		REFER TO EXCAVATOR 굴삭기종 참조	
11	013019-101104	BOLT, HEX. 육각볼트	2			
12	014A15-1024	NUT, HEX. 육각너트	4			
13	-	HOSE ADAPTER 호스 아답터	2		REFER TO EXCAVATOR 굴삭기종 참조	
14	007001-0240P	O-RING O-링	2			
15	-	HOSE ASS'Y 호스	2		REFER TO EXCAVATOR 굴삭기종 참조	
16	-	PLUG, HOSE 호스 플러그	1		REFER TO EXCAVATOR 굴삭기종 참조	


Parts list with exploded view

3) B40 LN(Low Noise) Bracket

B40 LN(저소음) 브라켓

a) Explodes view of B40 LN(Low Noise) Bracket

B40 LN(저소음) 브라켓 분해도

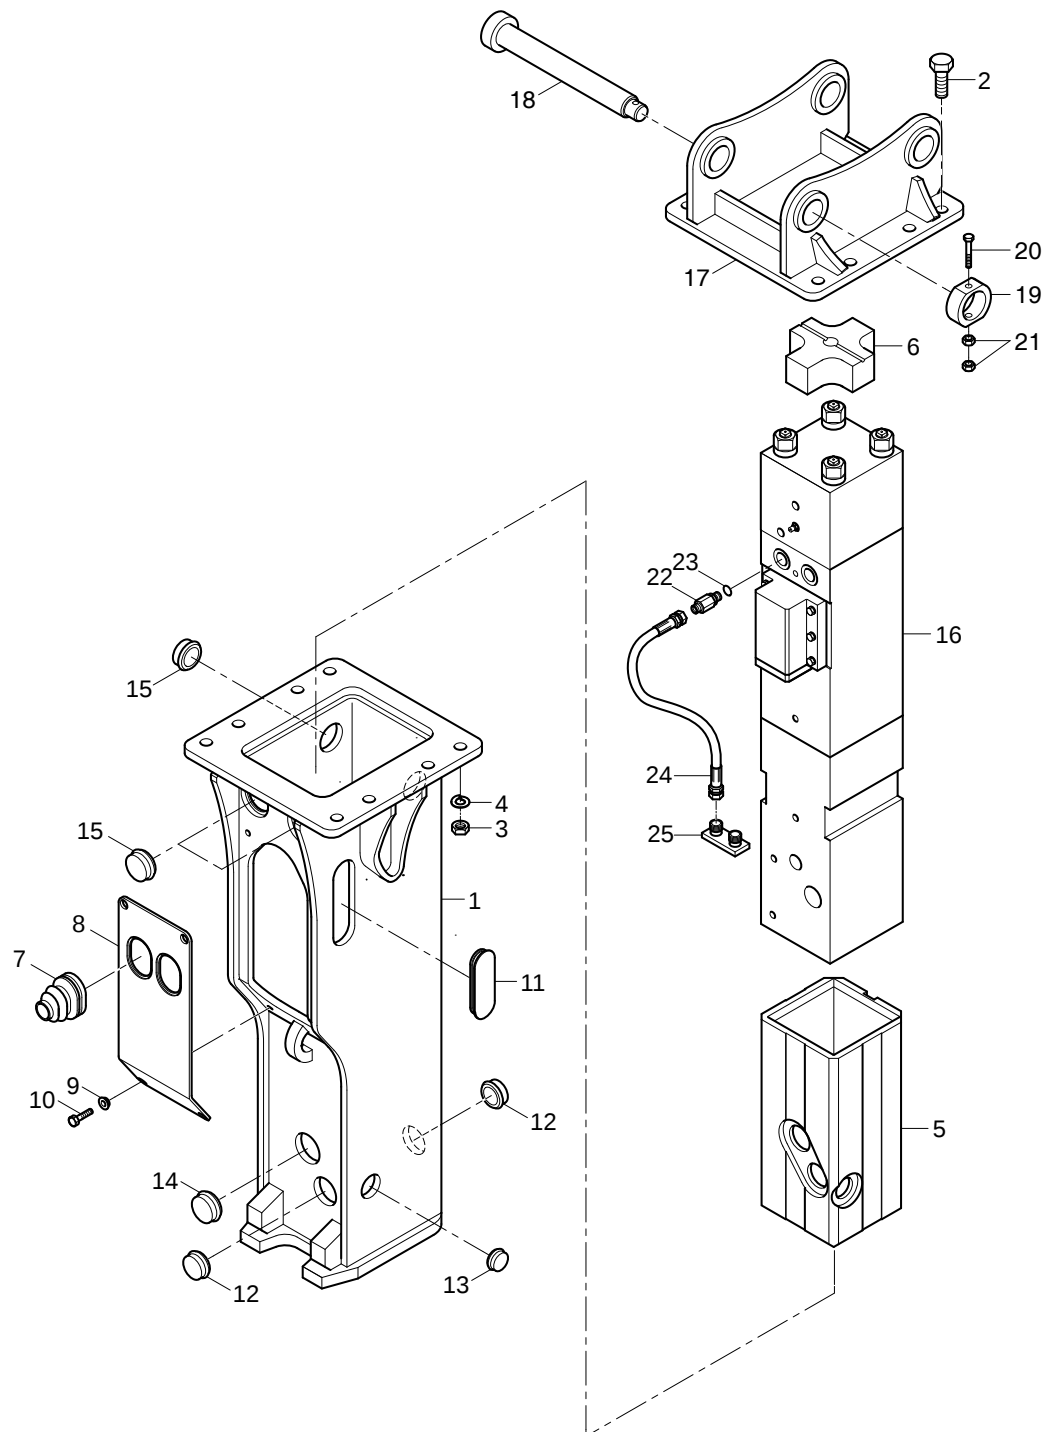

Parts list with exploded view

b) B40 LN(Low Noise) Bracket Parts List

B40 LN(저소음) 브라켓 파트리스트

No. 번호	Parts No. 부품번호	Parts Name 부품명	Q'ty 수량	Serial No. 시리얼 번호	Remarks 비고	Kit 키트
1	B03450011	BENDING TYPE HOUSING WELD ASS'Y 밴딩 타입 브라켓	1		저소음 TYPE	
2	013019-200654	BOLT, HEX. 육각볼트	8		M20x65Lx10.9T	
3	014C15-2024	NUT, HEX. NYLOCK 나일록 육각너트	8		M20용	
4	015A11-20102	WASHER, SPRING 스프링 와셔	8		M20용	
5	B00082380	DAMPER, LOWER 로워 댐퍼	1		160x160x350	
6	B00080490	DAMPER, UPPER 업퍼 댐퍼	1			
7	B00090160	COVER, HOSE 호스 커버	2			
8	B03450201	PLATE, COVER 커버 플레이트	1		T10x154x370	
9	B00090610	RETAINER, COVER 리테이너 커버	6		Ø30x12.5	
10	013019-120304	BOLT, HEX. 육각볼트	6		M12x30(10.9)	
11	B00020160	PLUG, RUBBER 러버 플러그	2		호스 체결창	
12	B00020150	PLUG, RUBBER 러버 플러그	2		CHISEL PIN 용	
13	B00020120	PLUG, RUBBER 러버 플러그	2		STOP PIN 용	
14	B00020130	PLUG, RUBBER 러버 플러그	1		GREASE NIPPLE 용	
15	B00020100	PLUG, RUBBER 러버 플러그	4		T-BOLT점검창	
16	-	MAIN BODY ASS'Y 메인바디	1			
17	-	MOUNTING BRACKET WELD ASS'Y 마운팅 브라켓	1		REFER TO EXCAVATOR 굴삭기종 참조	
18	-	PIN, BRACKET 브라켓 핀	2		REFER TO EXCAVATOR 굴삭기종 참조	
19	-	RING, STOP 스톱 링	2			
20	013019-101104	BOLT, HEX. 육각볼트	2			
21	014A15-1024	NUT, HEX. 육각너트	4			
22	-	HOSE ADAPTER 호스 아답터	2		REFER TO EXCAVATOR 굴삭기종 참조	
23	007001-0240P	O-RING O-링	2			
24	-	HOSE ASS'Y 호스	2		REFER TO EXCAVATOR 굴삭기종 참조	
25	-	PLUG, HOSE 호스 플러그	1		REFER TO EXCAVATOR 굴삭기종 참조	


Parts list with exploded view

4) B40 Side Bracket

B40 사이드 브라켓

a) Explodes view of B40 Side Bracket

B40 사이드 브라켓 분해도

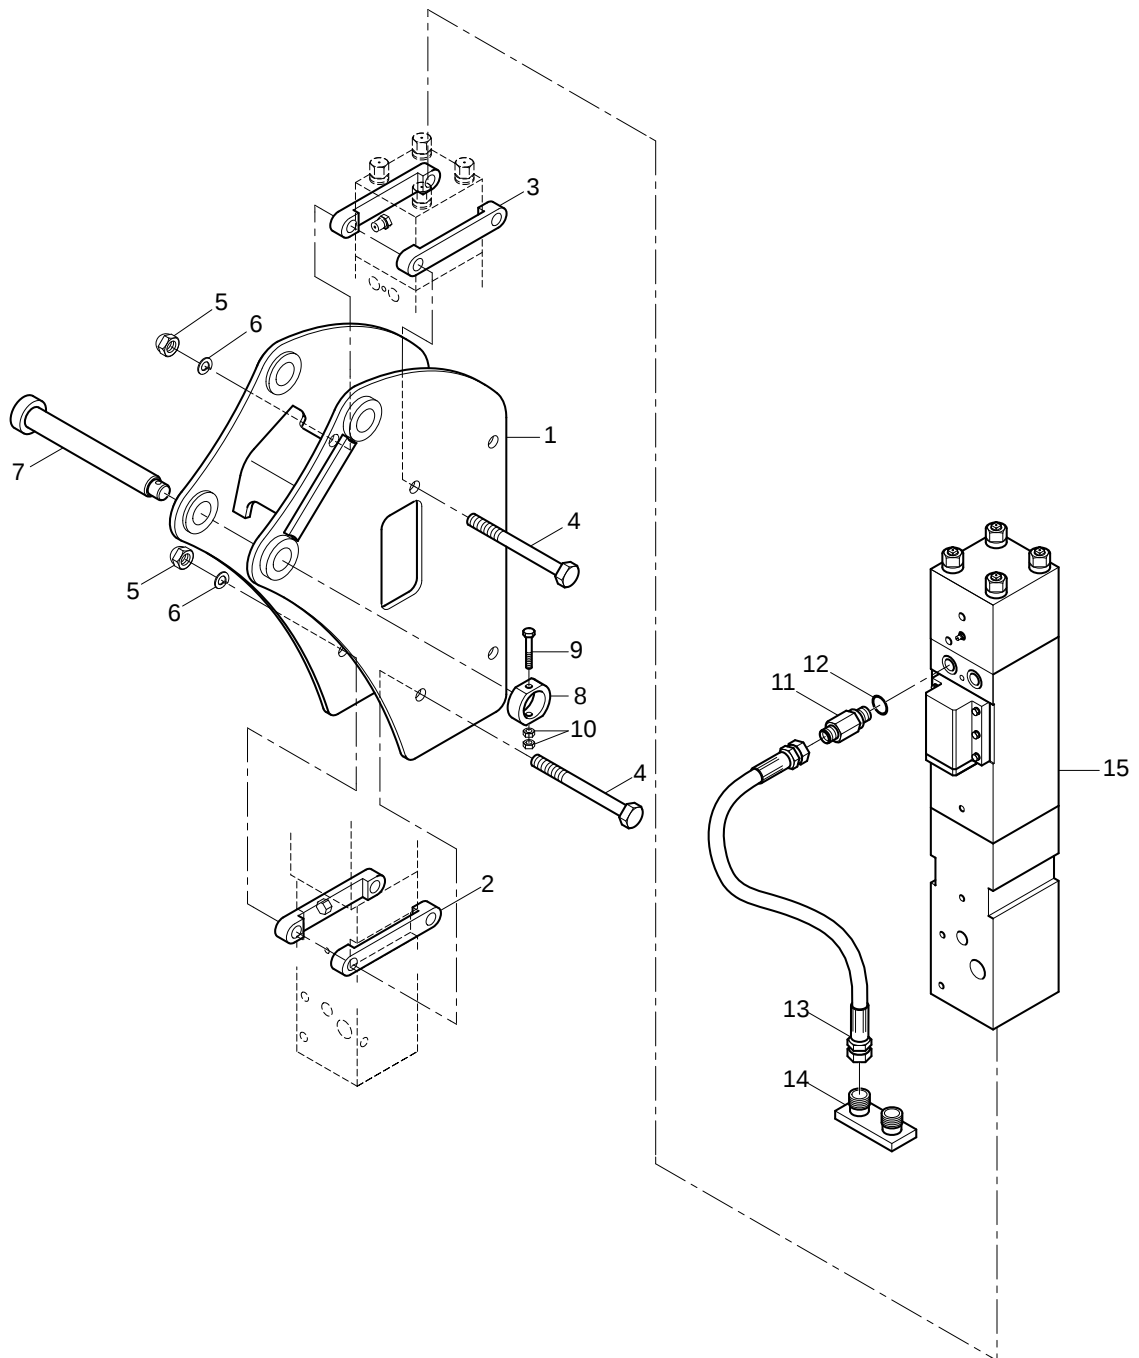

Parts list with exploded view

b) B40 Side Bracket Parts List

B40 사이드 브라켓 파트리스트

No. 번호	Parts No. 부품번호	Parts Name 부품명	Q'ty 수량	Serial No. 시리얼 번호	Remarks 비고	Kit 키트
1	—	BRACKET, SIDE 사이드 브라켓	1		REFER TO EXCAVATOR 굴삭기종 참조	
2	B03250240	FRAME 프레임	2		T30X50X200	
3	B03250230	STOPPER 스톱퍼	2		T20X40X215	
4	013010-222004	BOLT, HEX. 육각볼트	4			S1
5	014B16-2234	NUT, CAP HEX. 육각 캡 너트	4			S1
6	015A11-22102	WASHER, SPRING 스프링 와셔	4			S1
7	—	PIN, BRACKET 브라켓 핀	2		REFER TO EXCAVATOR 굴삭기종 참조	
8	—	RING, STOP 스톱 링	2		REFER TO EXCAVATOR 굴삭기종 참조	
9	013019-101104	BOLT, HEX. 육각볼트	2			
10	014A15-1024	NUT, HEX. 육각너트	4			
11	—	HOSE ADAPTER 호스 아답터	2		REFER TO EXCAVATOR 굴삭기종 참조	
12	007001-0240P	O-RING O-링	2			
13	—	HOSE ASS'Y 호스	2		REFER TO EXCAVATOR 굴삭기종 참조	
14	—	PLUG, HOSE 호스 플러그	1		REFER TO EXCAVATOR 굴삭기종 참조	
15	—	MAIN BODY ASS'Y 메인바디	1			

Kit No. 키트 번호	Parts No. 부품번호	Parts Name 부품명	Q'ty 수량	Serial No. 시리얼 번호	Remarks 비고
S1	B03250470	SIDE BOLT SET 사이드 볼트 세트	1		


Parts list with exploded view

5) B40 Top Split Bracket

B40 탑 스플리트 브라켓

a) Explodes view of B40 Top Split Bracket

B40 탑 스플리트 브라켓 분해도

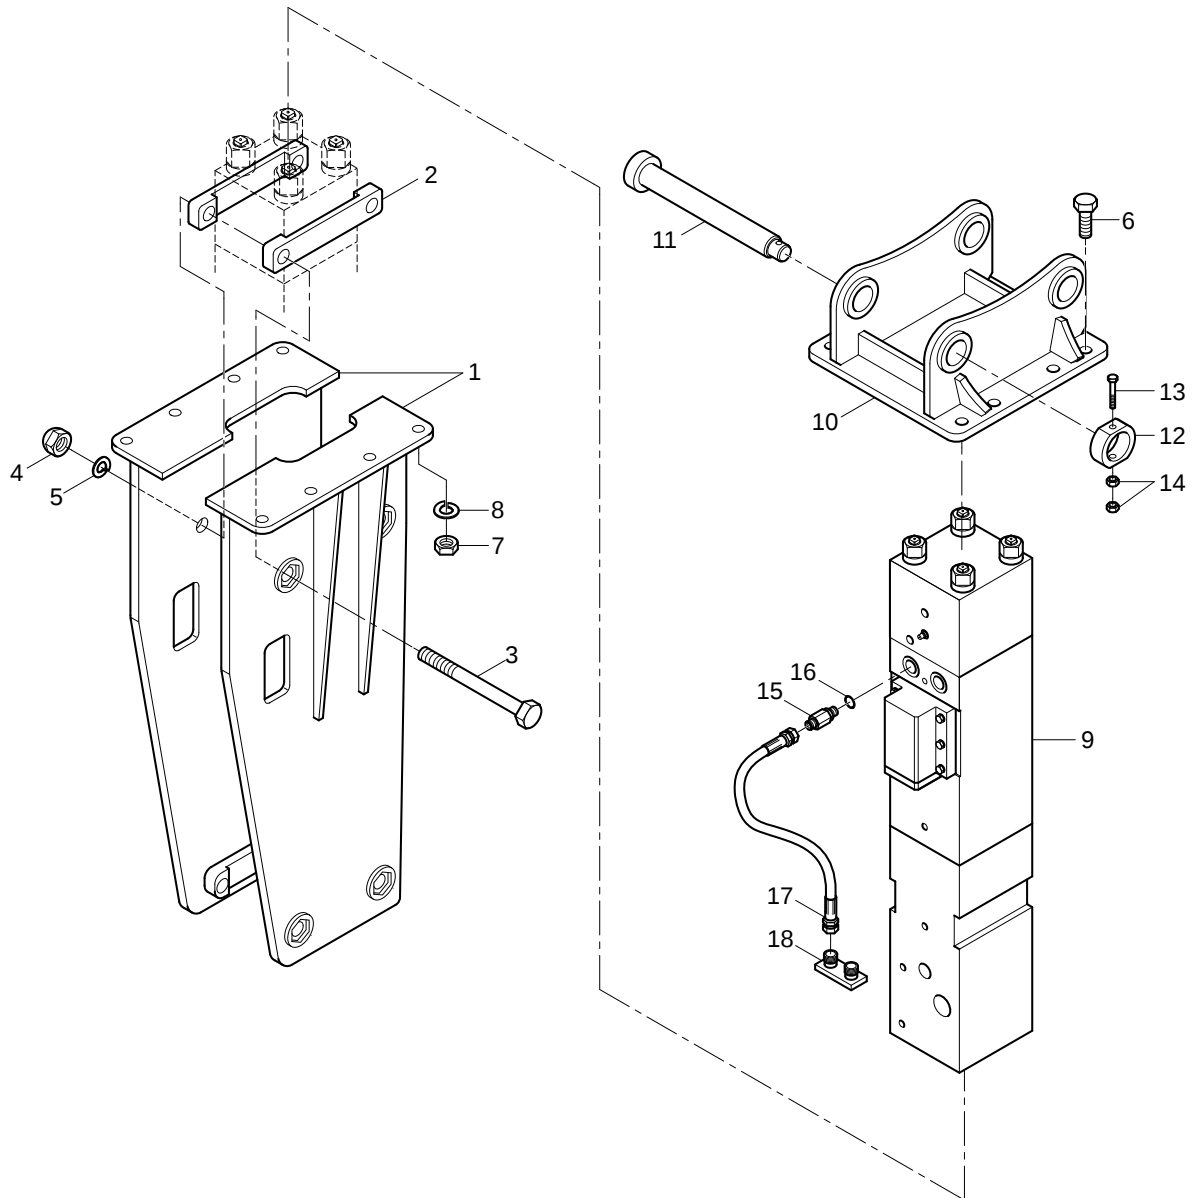

Parts list with exploded view

b) B40 Top Split Bracket Parts List

B40 탑 스플리트 브라켓 파트리스트

No. 번호	Parts No. 부품번호	Parts Name 부품명	Q'ty 수량	Serial No. 시리얼 번호	Remarks 비고	Kit 키트
1	B03450610	TOP SPLIT BRACKET(LH) 탑 스플리트 브라켓(좌)	1			
	B03450600	TOP SPLIT BRACKET(RH) 탑 스플리트 브라켓(우)	1			
2	B03250230	STOPPER 스톱퍼	2		T20X40X215	
3	013010-222004	BOLT, HEX. 육각볼트	4			S1
4	014B16-2234	NUT, CAP HEX. 육각 캡 너트	4			S1
5	015A11-22102	WASHER, SPRING 스프링 와셔	4			S1
6	013019-200654	BOLT, HEX. 육각볼트	2		REFER TO EXCAVATOR 굴삭기종 참조	
7	014C15-2024	NUT, HEX. NYLOCK 나일록 육각너트	8		REFER TO EXCAVATOR 굴삭기종 참조	
8	015A11-20102	WASHER, SPRING 스프링 와셔	8			
9	—	MAIN BODY ASS'Y 메인바디	1			
10	—	MOUNTING BRACKET WELD ASS'Y 마운팅 브라켓	1		REFER TO EXCAVATOR 굴삭기종 참조	
11	—	PIN, BRACKET 브라켓 핀	2		REFER TO EXCAVATOR 굴삭기종 참조	
12	—	RING, STOP 스톱 링	2		REFER TO EXCAVATOR 굴삭기종 참조	
13	013019-101104	BOLT, HEX. 육각볼트	2			
14	014A15-1024	NUT, HEX. 육각너트	4			
15	—	HOSE ADAPTER 호스 어댑터	2		REFER TO EXCAVATOR 굴삭기종 참조	
16	007001-0240P	O-RING O-링	2			
17	—	HOSE ASS'Y 호스	2		REFER TO EXCAVATOR 굴삭기종 참조	
18	—	PLUG, HOSE 호스 플러그	1		REFER TO EXCAVATOR 굴삭기종 참조	

Kit No. 키트 번호	Parts No. 부품번호	Parts Name 부품명	Q'ty 수량	Serial No. 시리얼 번호	Remarks 비고
S1	B03250470	SIDE BOLT SET 사이드 볼트 세트	1		