

Parts list with exploded view


17. B800 Breaker

1) Main Body(Standard)

메인바디(표준)

a) Exploded view of B800Breaker Main Body

B800 브레이카 메인바디 분해도

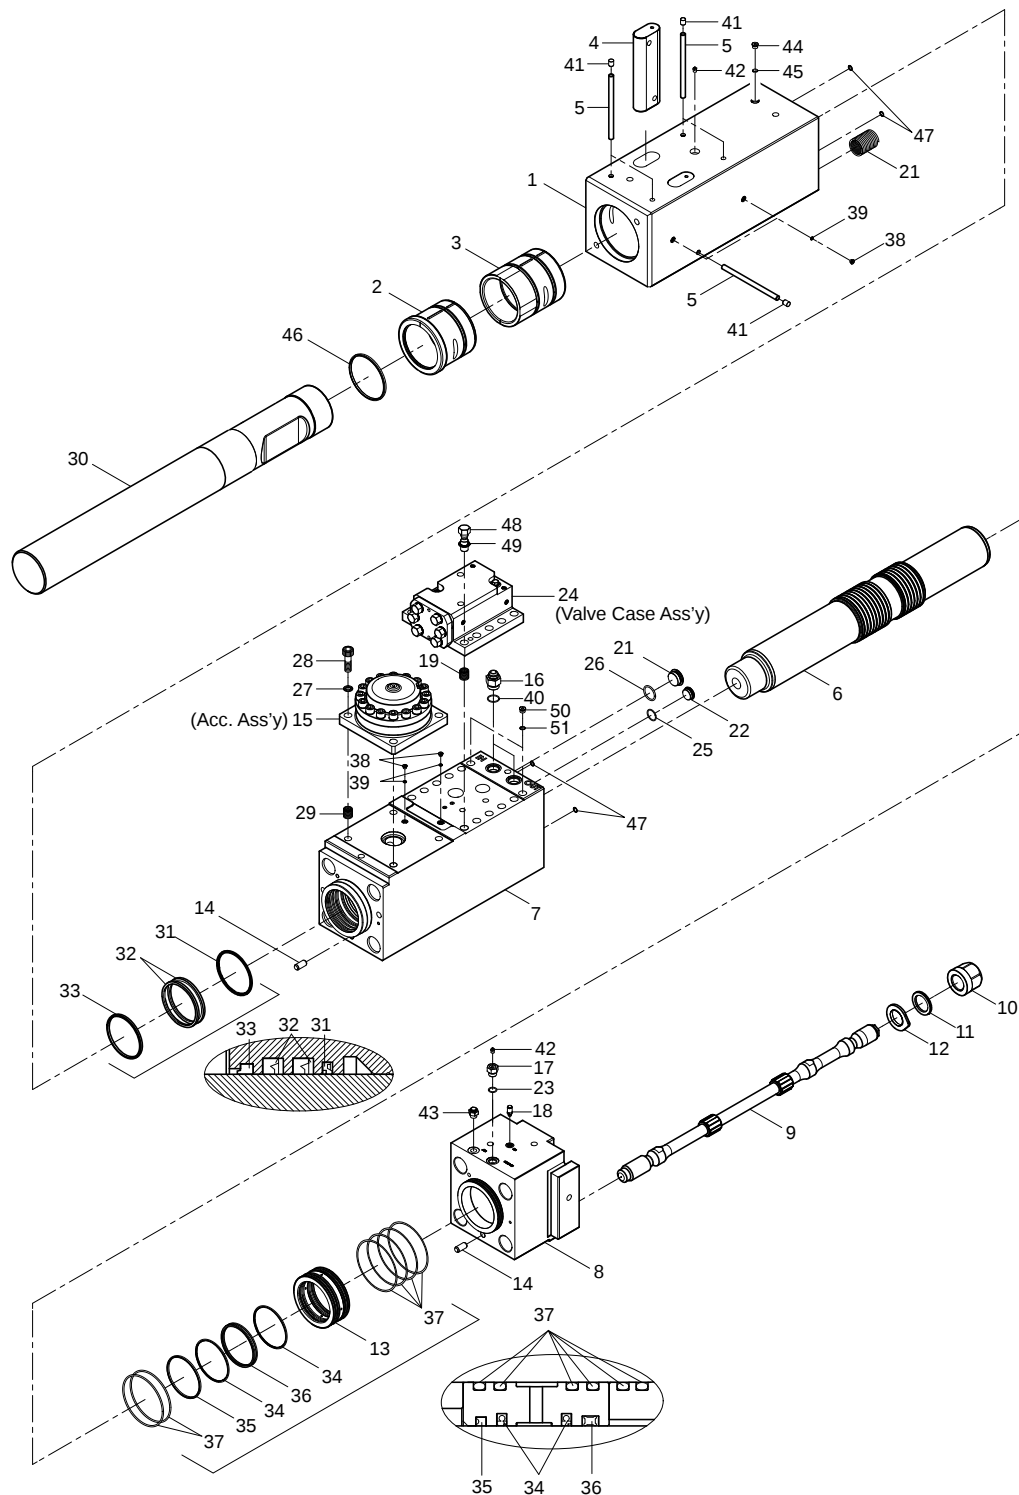

Parts list with exploded view

b) B800Main Body Parts List

B800 메인바디 파트리스트

No. 번호	Parts No. 부품번호	Parts Name 부품명	Q'ty 수량	Serial No. 시리얼 번호	Remarks 비고	Kit 키트
1	B70110020	HEAD, FRONT 프런트 헤드	1			
2	B70110130	COVER, FRONT(TIGHT) 프런트 커버(타이트)	1			
3	B70110120	RING, THRUST 트러스트 링	1			
4	B70110080	PIN, CHISEL 치즐 핀	2			
5	B70110140	PIN, STOP 스톱 핀	5			
6	B70110050	PISTON 피스톤	1			
7	B70110550	CYLINDER 실린더	1			
8	B70110030	CAP, HEAD 헤드 캡	1			
9	B70110150	BOLT, THROUGH 쓰루볼트	4			T1
10	B70110160	NUT, HEX. FOR T/BOLT 쓰루볼트용 육각너트	4			T1
11	015E10-72000	WASHER, NORD-LOCK 노드-락 와셔	4			T1
12	B70110170	WASHER, FOR T/BOLT 쓰루볼트용 와셔	4			T1
13	B70110090	BUSH, CYLINDER 실린더 부시	1			
14	B70110370	PIN, KNOCK 락 핀	2			
15	B70190230	ACC. ASS'Y 어큐물레이터 조립체	1			
16	004012-C1380	PLUG, HEX. SOCKET 육각소켓 플러그	2			
17	004009-B25006	ADAPTER, GREASE NIPPLE 그리스 넛플 아답터	1			
18	00605A-000002	SCREW COUPLING 스크류 커플링	1			
19	019B10-330412	HELICOIL 헬리코일	10			
20	019B10-700105	HELICOIL 헬리코일	4			
21	004012-C2603	PLUG, HEX. SOCKET 육각소켓 플러그	1			
22	004012-C2483	PLUG, HEX. SOCKET 육각소켓 플러그	1			
23	007001-0290P	O-RING O-링	1			K1
24	B70190061	VALVE CASE ASS'Y 밸브 케이스 조립체	1			
25	007001-0460P	O-RING O-링	1			K2
26	007001-0580P	O-RING O-링	1			K2

Parts list with exploded view

No. 번호	Parts No. 부품번호	Parts Name 부품명	Q'ty 수량	Serial No. 시리얼 번호	Remarks 비고	Kit 키트
27	015E10-39000	WASHER, NORD-LOCK 노드-락 와셔	4			
28	013020-390900	BOLT, SOCKET 육각소켓 볼트	4			
29	019B10-390487	HELICOIL 헬리코일	4			
30	B70140030	CHISEL(MOIL) 치즐(모일)	1			
30-1	B70140020	CHISEL (WEDGE) 치즐(웍지)	1			
30-2	B70140040	CHISEL(CONICAL) 치즐(코니칼)	1			
30-3	B70140010	CHISEL(BLUNT) 치즐(블런트)	1			
31	007006-19000	RING, BUFFER 버퍼 링	1			K2
32	007002-19001	U-PACKING U-패킹	2			K2
33	007003-19001	SEAL, DUST 더스트 씸	1			K2
34	007008-18502	SEAL, STEP 스텝 씸	2			K2
35	007006-18500	RING, BUFFER 버퍼 링	1			K2
36	007007-18500	RING, QUAD 쿼드 링	1			K2
37	007001-2300G	O-RING O-링	6			K2(4) K1(2)
38	004012-C1060	PLUG, HEX. SOCKET 육각소켓 플러그	4			
39	007001-0110P	O-RING O-링	4			K1(2) K2(2)
40	007001-0440P	O-RING O-링	2			K2
41	B00020260	PLUG, URETHAN 우레탄 플러그	5			
42	004013-141008	GREASE NIPPLE 그리스 넛플	2			
43	B70190220	AIR CAP ASS'Y 에어 캡 조립체	1			
44	004012-C1120	PLUG, HEX. SOCKET 육각소켓 플러그	1			
45	007001-0180P	O-RING O-링	1			K1
46	007003-20001	SEAL, DUST 더스트 씸	1			K1
47	007001-0180P	O-RING O-링	4			K1
48	013036-330900	BOLT, HEX. 육각볼트	10			
49	B00090550	WASHER, RIBBED-LOCK 리브드-락 와셔	10			
50	004012-C1090	PLUG, HEX. SOCKET 육각소켓 플러그	2			


Parts list with exploded view

No. 번호	Parts No. 부품번호	Parts Name 부품명	Q'ty 수량	Serial No. 시리얼 번호	Remarks 비고	Kit 키트
51	007001-0140P	O-RING O-링	2			K2

Kit No. 키트 번호	Parts No. 부품번호	Parts Name 부품명	Q'ty 수량	Serial No. 시리얼 번호	Remarks 비고
K1	B70180010	SEAL KIT, ALL 전체 씬 키트	1		K1+K2+K3+K4
K2	B70180020	SEAL KIT, CYLINDER 실린더용 씬 키트	1		K2
K3	B70180030	SEAL KIT, VALVE CASE 밸브 케이스용 씬 키트	1		K3
K4	B70180040	SEAL KIT, ACCUMULATOR 어큐뮬레이터용 씬 키트	1		K4
T1	B70190020	THROUGH BOLT SET 쓰루볼트 세트	1		

Parts list with exploded view

- c) Exploded view of B800 Breaker Valve Case Ass'y, Acc. Ass'y
B800 브레이크 밸브 케이스 조립체, 어큐뮬레이터 조립체 분해도

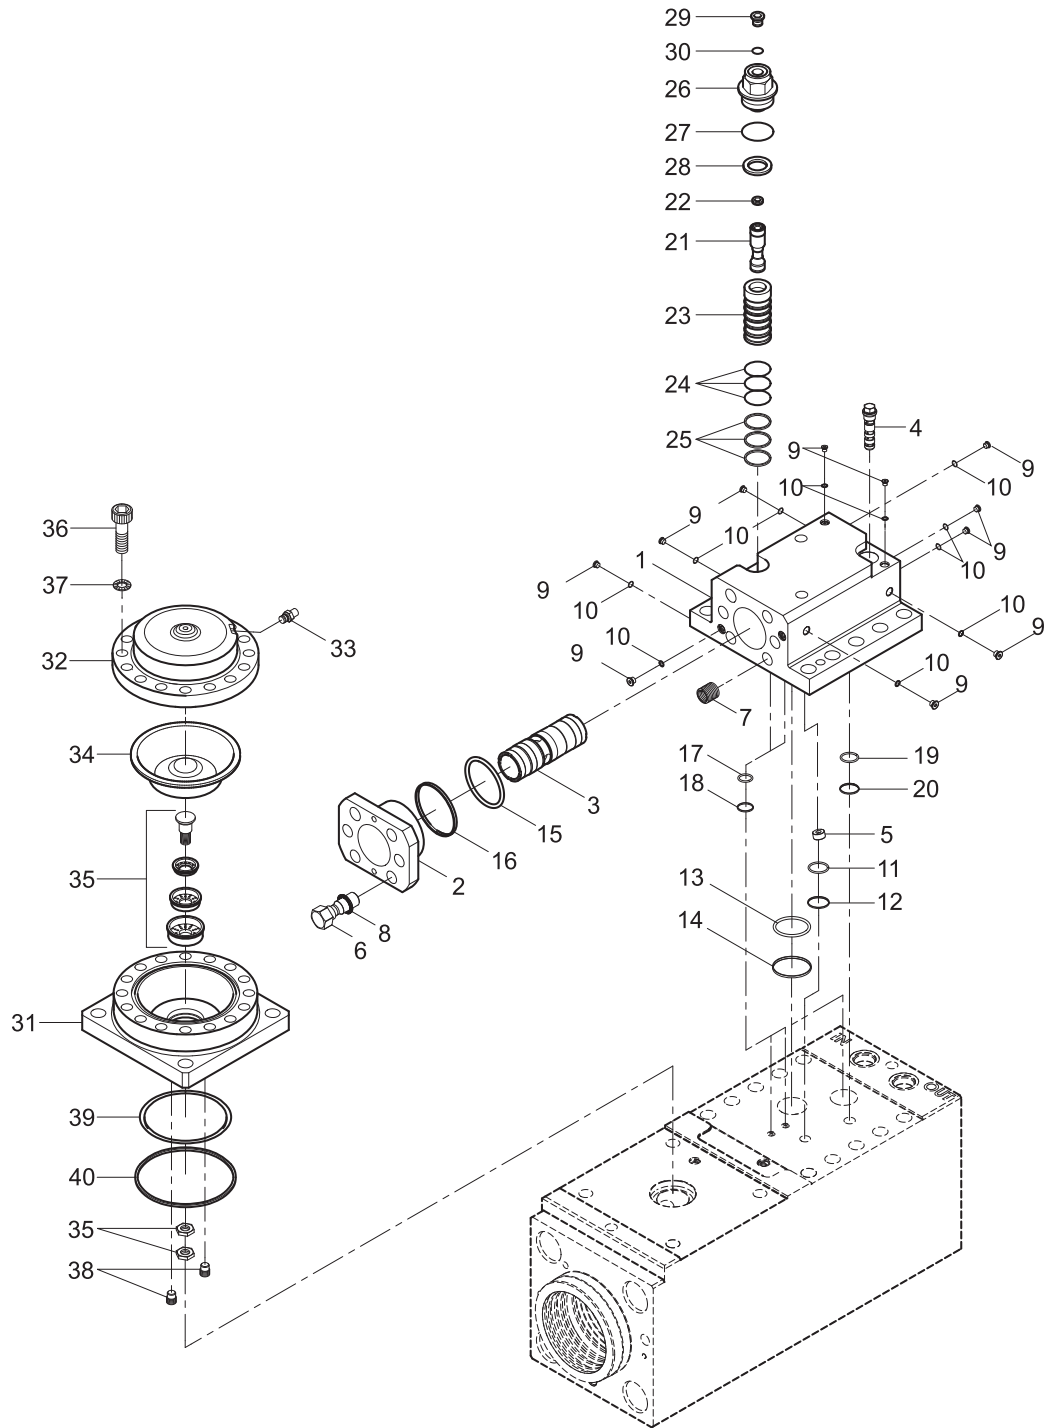

Parts list with exploded view

d) B800 Valve Case Ass'y, Acc. Ass'y Parts List

B800 밸브 케이스 조립체, 어큐물레이터 조립체 파트리스트

No. 번호	Parts No. 부품번호	Parts Name 부품명	Q'ty 수량	Serial No. 시리얼 번호	Remarks 비고	Kit 키트
	B70190061	VALVE CASE ASS'Y 밸브 케이스 조립체	1			
1	B70110041	CASE, VALVE 밸브 케이스	1			
2	B70110110	PLATE, VALVE 밸브 플레이트	1			
3	B70110100	VALVE 밸브	1			
4	B70190030	REGEN VALVE ASS'Y 리젠 밸브 조립체	1			
5	004012-190005	PLUG, CHOKE 초크 플러그	1			
6	013036-300700	BOLT, HEX. 육각볼트	6			
7	019B10-300375	HELI COIL 헬리코일	6			
8	B00090461	WASHER, RIBBED-LOCK 리브드-락 와셔	6			
9	004012-C1030	PLUG, HEX. SOCKET 육각소켓 플러그	12			
10	007001-0080P	O-RING O-링	12			K3
11	007001-0410P	O-RING O-링	1			K3
12	Y183-041003	RING, BACK-UP 백업 링	1			K3
13	007001-0750P	O-RING O-링	2			K3
14	Y183-075003	RING, BACK-UP 백업 링	2			K3
15	007001-1000P	O-RING O-링	1			K3
16	Y181-100003	RING, BACK-UP 백업 링	1			K3
17	007001-0280P	O-RING O-링	2			K3
18	Y183-028103	RING, BACK-UP 백업 링	2			K3
19	007001-0360P	O-RING O-링	1			K3
20	Y183-036003	RING, BACK-UP 백업 링	1			K3
21	B23510160	VALVE, STROKE 스트로크 밸브	1			
22	004012-A0020	PLUG, CHOKE 초오크 플러그	1			
23	B23510420	BUSHING, STROKE 스트로크 부싱	1			
24	007001-0220PA	O-RING O-링	3			K3
25	Y181-022A03	RING, BACK-UP 백업 링	3			K3

Parts list with exploded view

No. 번호	Parts No. 부품번호	Parts Name 부품명	Q'ty 수량	Serial No. 시리얼 번호	Remarks 비고	Kit 키트
26	B23510181	CAP, STROKE ADJUSTER 스트로크 밸브용 캡	1			
27	007001-0290P	O-RING O-링	1			K3
28	B23510190	WASHER, BLOW ADJUST 스트로크용 와셔	1			
29	004012-C1030	PLUG, HEX, SOCKET 육각 소켓 플러그	1			
30	007001-0080P	O-RING O-링	1			K3
	B70190230	ACCUMULATOR ASS'Y 어큐뮬레이터 조립체	1			
31	B70110560	BODY, ACCUMULATOR 어큐뮬레이터 바디	1			
32	B70110421	COVER, ACCUMULATOR 어큐뮬레이터 커버	1			
33	00605A-000002	SCREW COUPLING 스크류 커플링	1			
34	B00030130	DIAPHRAM 다이하프램	1			
35	B70190200	POPPET VALVE ASS'Y 포펫 밸브 조립체	1			
36	013020-240654	BOLT, SOCKET 육각소켓 볼트	16			
37	B00090451	WASHER, RIBBED-LOCK 리브드-락 와셔	16			
38	004012-A0090	PLUG, HOLLOW 할로 플러그	2			
39	007001-1200P	O-RING O-링	1			K4
40	Y183-120104	RING, BACK-UP 백업 링	1			K4


Parts list with exploded view

2) B800 TB(Top Box) Bracket

B800 TB(탑 박스) 브라케트

a) Explodes view of B800 TB(Top Box) Bracket

B800 TB(탑 박스) 브라켓 분해도

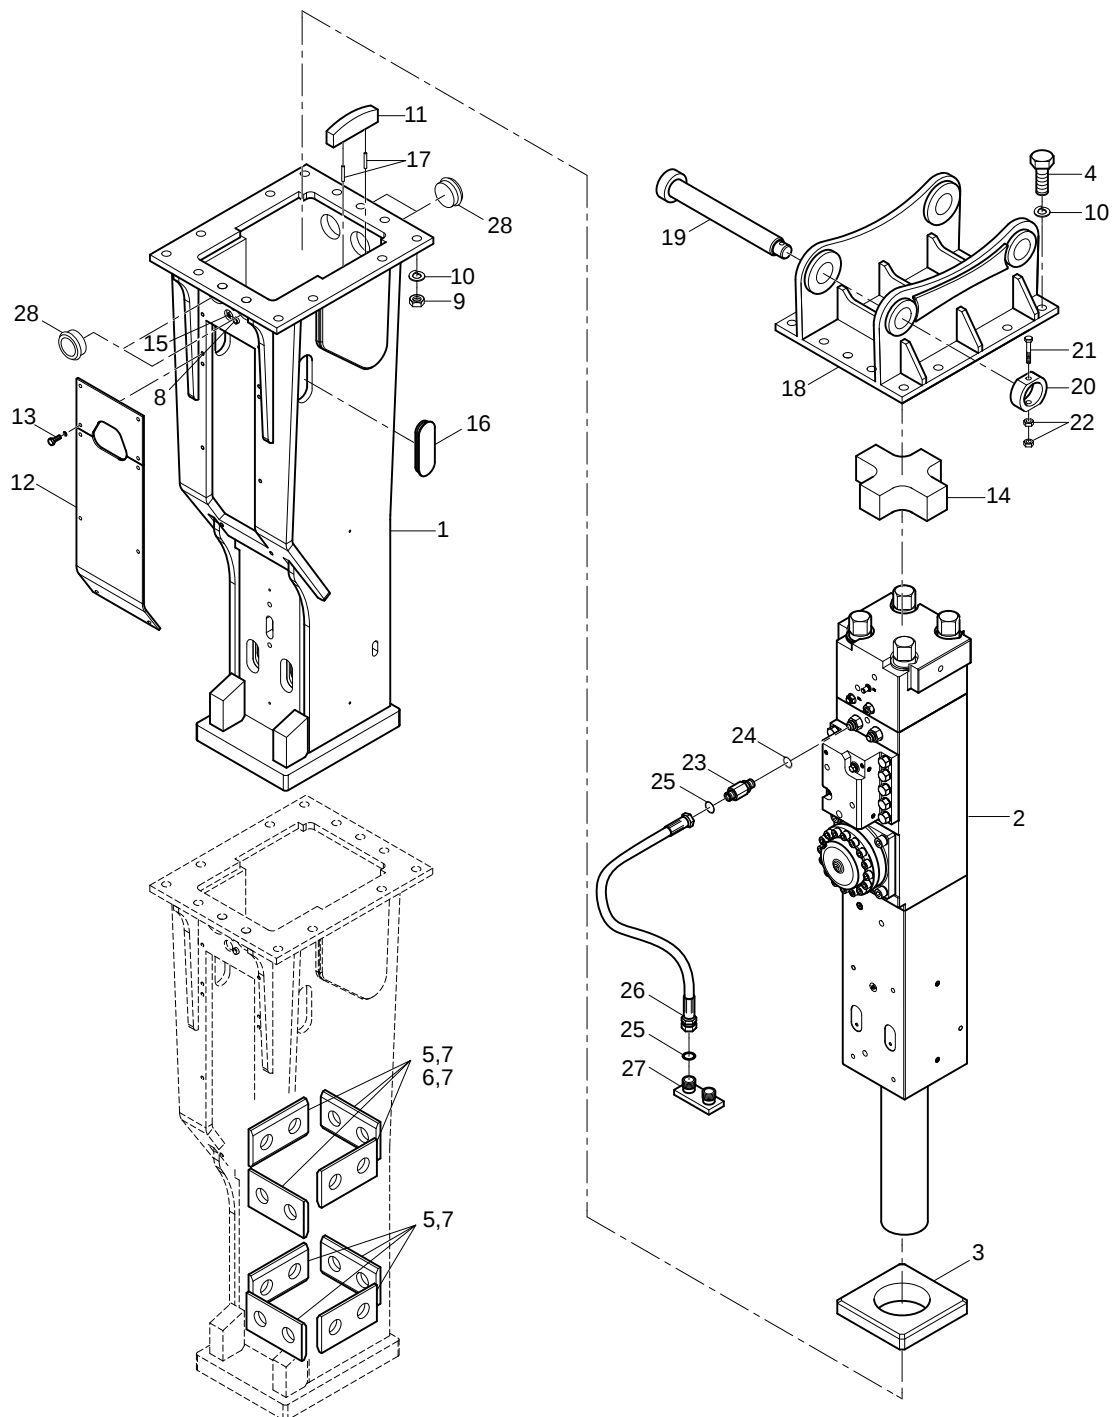

Parts list with exploded view

b) B800 TB(Top Box) Bracket Parts List

B800 TB(탑 박스) 브라켓 파트리스트

No. 번호	Parts No. 부품번호	Parts Name 부품명	Q'ty 수량	Serial No. 시리얼 번호	Remarks 비고	Kit 키트
1	B70150500	TOP BOX BRACKET WELD ASS'Y 탑 박스 브라켓	1			
2	—	MAIN BODY ASS'Y 메인바디	1			
3	B00081110	DAMPER, BOTTOM 바텀 댐퍼	1			
4	013015-361202	BOLT, HEX. 육각볼트	16			
5	B00090560	PLATE, SHIM 심플레이트	8			
6	B00090570	PLATE, SHIM 심플레이트	8			
7	B00081130	DAMPER, SIDE 사이드 댐퍼	8			
8	B00090440	COVER, RETAINER 리테이너 커버	10			
9	014A15-3622	NUT, HEX. 육각너트	14			
10	015B13-36202	WASHER, PLAIN 평와셔	32			
11	B00081120	DAMPER, SIDE EAR 사이드 이어 댐퍼	2			
12	B70150020	COVER, UPPER 업퍼 커버	1			
13	013019-160554	BOLT, HEX. 육각볼트	10			
14	B00081100	DAMPER, UPPER 업퍼 댐퍼	1			
15	B00020050	PLUG, RUBBER 러버 플러그	2			
16	B00020070	PLUG, RUBBER 러버 플러그	2			
17	B70150320	PIN 핀	4			
18	—	MOUNTING BRACKET WELD ASS'Y 마운팅 브라켓	1		REFER TO EXCAVATOR 굴삭기종 참조	—
19	—	PIN, BRACKET 브라켓 핀	2		REFER TO EXCAVATOR 굴삭기종 참조	—
20	—	RING, STOP 스톱 링	2		REFER TO EXCAVATOR 굴삭기종 참조	—
21	—	BOLT, HEX. 육각볼트	2			
22	—	NUT, HEX. 육각너트	4			
23	—	HOSE ADAPTER 호스 아답터	2		REFER TO EXCAVATOR 굴삭기종 참조	
24	007001-0440P	O-RING O-링	2			
25	007001-025AS	O-RING O-링	2			
26	—	HOSE ASS'Y 호스	2		REFER TO EXCAVATOR 굴삭기종 참조	

Parts list with exploded view

No. 번호	Parts No. 부품번호	Parts Name 부품명	Q'ty 수량	Serial No. 시리얼 번호	Remarks 비고	Kit 키트
27	-	PLUG, HOSE 호스 플러그	1		REFER TO EXCAVATOR 굴삭기종 참조	

Parts list with exploded view


18. Auto Grease Unit

1) Auto Grease Unit Ass'y(Optional)

자동 그리스 주유 유닛 조립체(옵션)

a) B140, B180, B210, B230, B250, B300, B360, B450 Breaker

B140, B180, B210, B230, B250, B300, B360, B450 브레이크

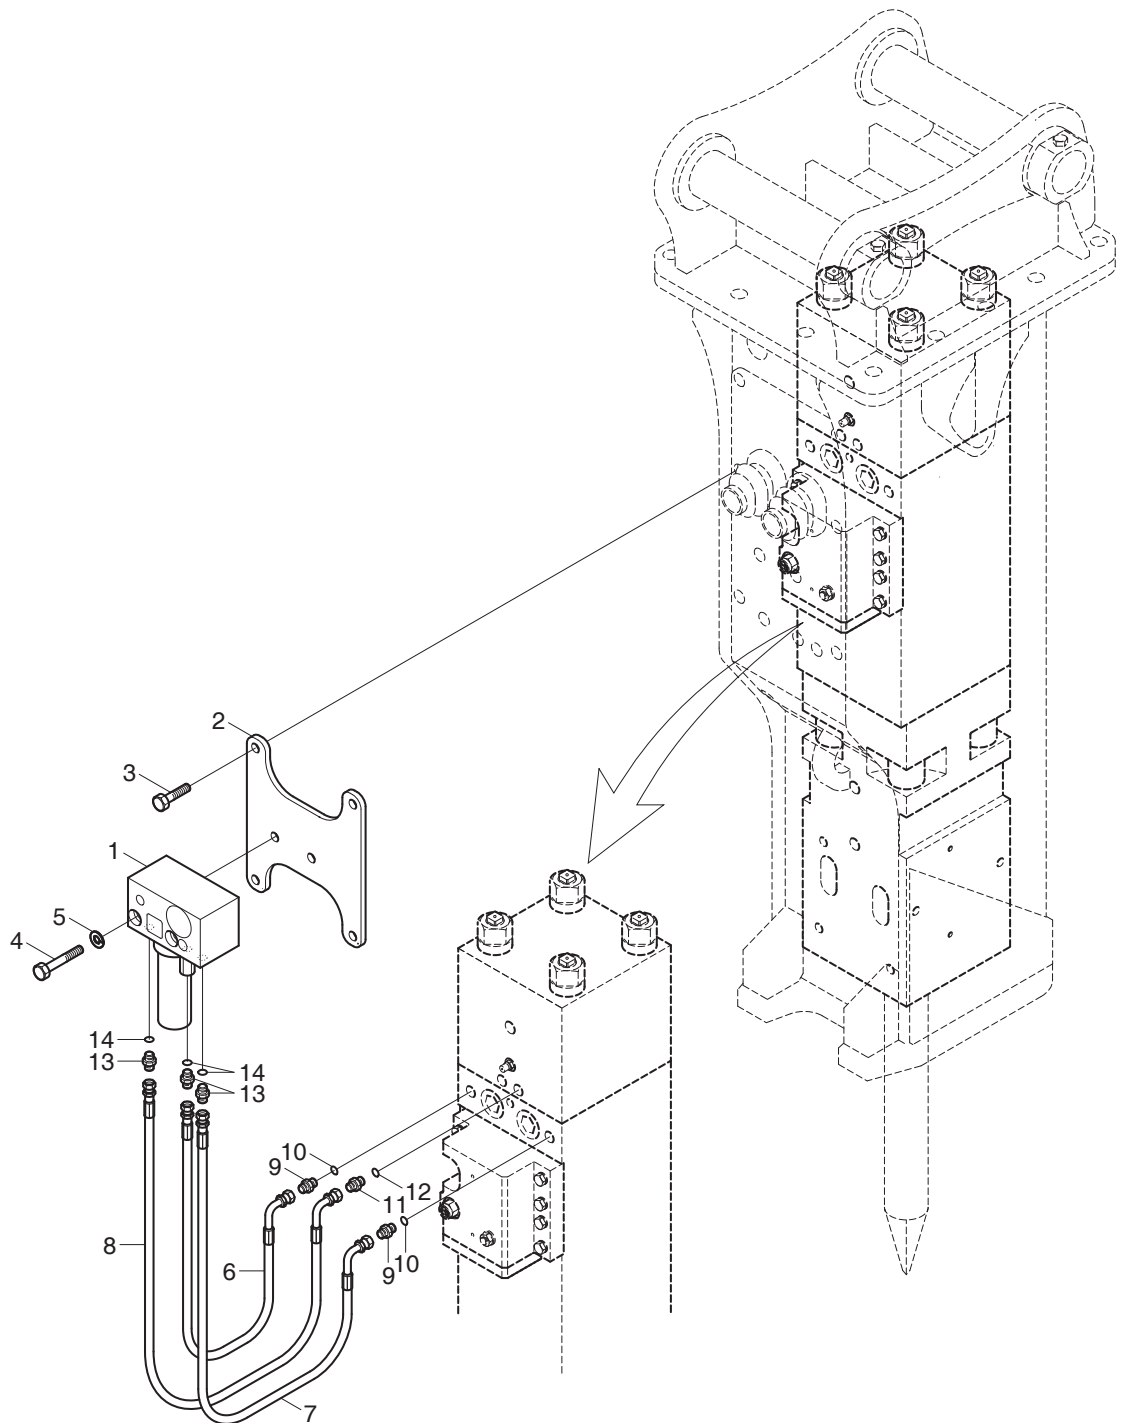

Parts list with exploded view

b) B140, B180, B210, B230, B250, B300, B360, B450 Breaker Auto Grease Unit Ass'y Parts List
B140,B180,B210,B230,B250,B300,B360,B450 브레이크 자동 그리스 주유 유닛 조립체 파트리스트

No. 번호	Parts No. 부품번호	Parts Name 부품명	Q'ty 수량	Serial No. 시리얼 번호	Remarks 비고	Kit 키트
1	018001-000003	AUTO GREASE UNIT 자동 그리스 주유 유닛	1			
2	B00090810	PLATE, SUPPORT 써포트 플레이트	1		AUTO GREASE B140용	
	B00090800	PLATE, SUPPORT 써포트 플레이트	1		AUTO GREASE B180용	
	B00090620	PLATE, SUPPORT 써포트 플레이트	1		AUTO GREASE B210, B230용	
	B00090630	PLATE, SUPPORT 써포트 플레이트	1		AUTO GREASE B250용	
	B00090640	PLATE, SUPPORT 써포트 플레이트	1		AUTO GREASE B300, B360용	
	B00090650	PLATE, SUPPORT 써포트 플레이트	1		B450	
3	013019-160454	BOLT, HEX. 육각볼트	4		B140,B180,B210, B230,B250	
	013019-160504	BOLT, HEX. 육각볼트	4		B300,B360,B450	
4	013019-141104	BOLT, HEX. 육각볼트	2			
5	015A11-14102	WASHER, SPRING 스프링 와셔	2			
6	002006-411813	HOSE ASS'Y 호스	1		B140,B180, B210, B230	
	002006-411814	HOSE ASS'Y 호스	1		B250,B450	
	002006-411815	HOSE ASS'Y 호스	1		B300,B360	
7	002006-411812	HOSE ASS'Y 호스	1		B140,B180,B210, B230,B250	
	002006-411814	HOSE ASS'Y 호스			B300,B360	
	002006-411813	HOSE ASS'Y 호스			B450	
8	002006-411815	HOSE ASS'Y 호스	1		B140,B180,B210, B230	
	002006-411816	HOSE ASS'Y 호스			B250,B450	
	002006-411817	HOSE ASS'Y 호스			B300,B360	
9	P010-110002	CONNECTOR 커넥터	2			
10	007001-0110P	O-RING O-링	2			
11	P010-110013	CONNECTOR 커넥터	1			
12	007001-0140P	O-RING O-링	1			
13	P010-120002	CONNECTOR(METAL) 커넥터	3			
14	015C15-06000	COPPER WASHER 동 와셔	3			


Parts list with exploded view

2) Auto Grease Unit Ass'y(Optional)

자동 그리스 주유 유닛 조립체(옵션)

a) B600, B800 Breaker

B600, B800 브레이카

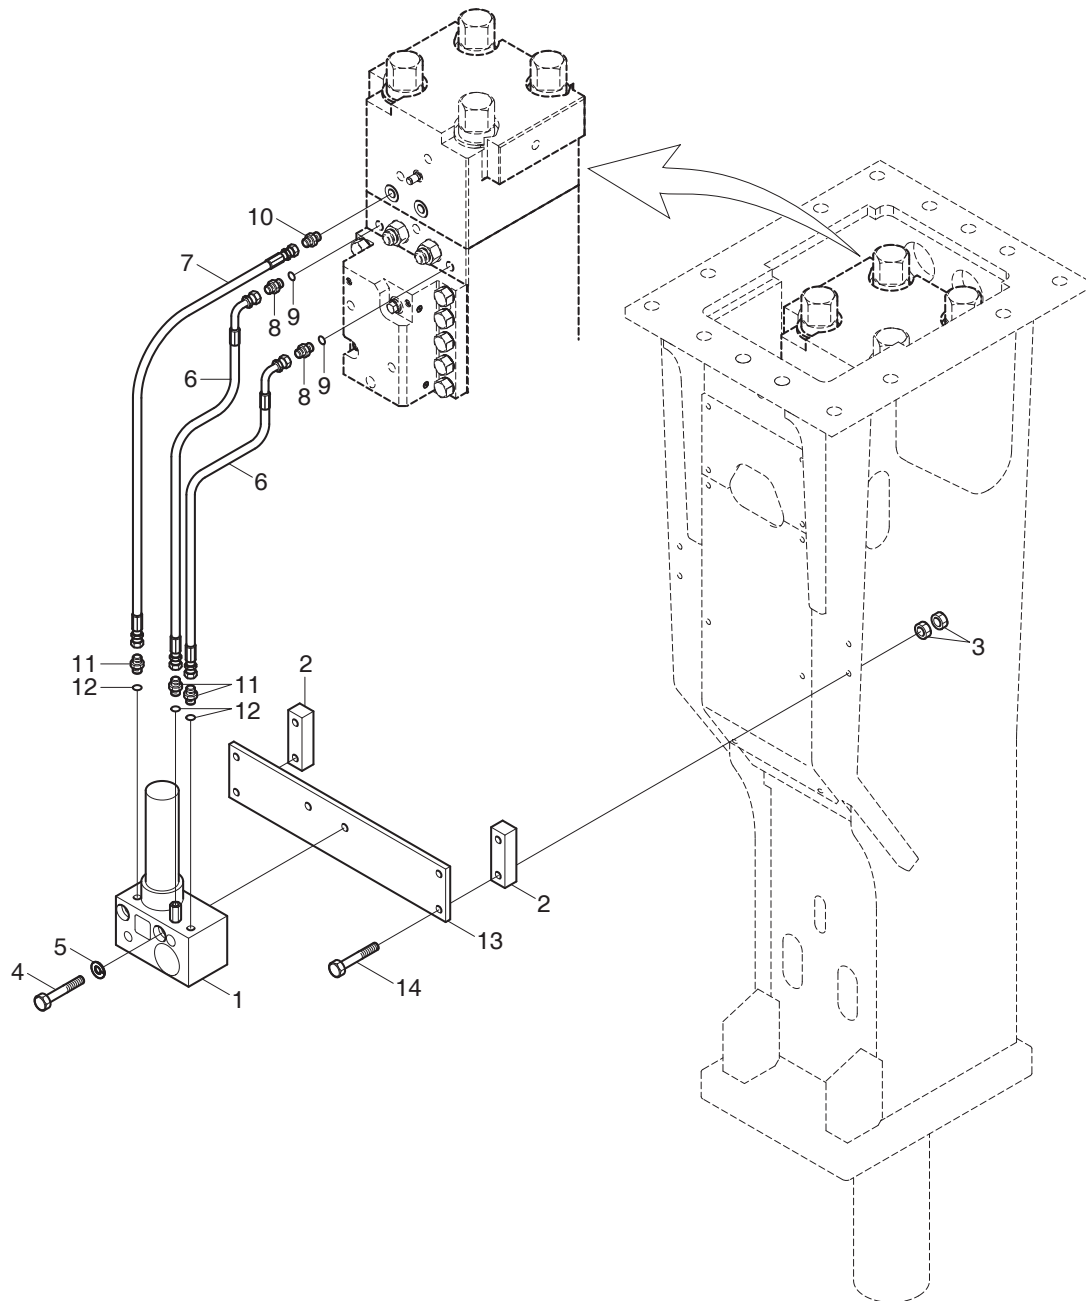

Parts list with exploded view

b) B600, B800 Breaker Auto Grease Unit Ass'y Parts List

B600, B800 브레이카 자동 그리스 주유 유닛 조립체 파트리스트

No. 번호	Parts No. 부품번호	Parts Name 부품명	Q'ty 수량	Serial No. 시리얼 번호	Remarks 비고	Kit 키트
1	018001-000003	AUTO GREASE UNIT 자동 그리스 주유 유닛	1			
2	B00090660	PLATE, SPACER 써포트 플레이트	2			
3	014A15-1224	NUT, HEX. 육각너트	8			
4	013019-141104	BOLT, HEX. 육각볼트	2			
5	015A11-14102	WASHER, SPRING 스프링 와셔	2			
6	002006-411815	HOSE ASS'Y 호스	2			
7	002006-411817	HOSE ASS'Y 호스	1			
8	P010-110013	CONNECTOR 커넥터	2		B600	
9	007001-0140P	O-RING O-링	2		B800	
10	P010-430002	ADAPTER, MALE 메일 아답터	1			
11	P010-120002	CONNECTOR(METAL) 커넥터 (메탈)	3			
12	015C15-06000	COPPER WASHER 동 와셔	3			
13	B00090710	PLATE, SUPPORT 써포트 플레이트	1		B600	
	B00090720	PLATE, SUPPORT 써포트 플레이트	1		B800	
14	013019-121004	BOLT, HEX. 육각볼트	4		B600	
	013019-121004	BOLT, HEX. 육각볼트	4		B800	